

Données moto / concessionnaire

Données de la moto		Données du concessionnaire
Modèle	-	Interlocuteur au service après-vente
Numéro de châssis	-	Madame/Monsieur
Code couleur	-	N° de téléphone
Première immatriculation	-	
N° d'immatriculation	-	Adresse du concessionnaire/Téléphone (cachet de la société)

Bienvenue chez BMW

Nous vous félicitons pour avoir porté votre choix sur une moto BMW et vous accueillons avec plaisir dans le cercle des pilotes de BMW.

Familiarisez-vous avec votre nouvelle moto afin d'être en mesure de vous déplacer en toute sécurité sur les routes.

Veuillez prendre le temps de lire ce livret de bord avant de prendre la route avec votre nouvelle BMW. Vous y trouverez des indications importantes pour l'utilisation de votre moto qui vous aideront à exploiter pleinement les avantages techniques de votre BMW.

Vous trouverez en outre des informations sur l'entretien et la maintenance de votre moto qui vous permettront d'en optimiser la fiabilité, la sécurité et la valeur de revente Votre concessionnaire BMW Motorrad se fera un plaisir de vous conseiller et de répondre à toutes les questions que vous pourrez lui poser sur votre moto.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir au guidon de votre BMW ainsi qu'un bon voyage en toute sécurité

BMW Motorrad.

01 42 8 532 282

Table des matières

Utilisez aussi l'index alphabétique	3 Affichages	21	Chauffage des poignées	48
situé à la fin de cette notice d'uti-	Ecran multifonctions	22	BMW Motorrad ABS	49
lisation pour trouver un sujet dé-	Signification des		BMW Motorrad ASC	50
fini.	symboles	23	Embrayage	51
1 Indications géné-	Voyants et témoins	24	Frein	51
rales 5	Niveau d'essence		Rétroviseurs	
Aperçu 6	Réserve d'essence	25	Précontrainte du ressort	53
Abréviations et symboles 6	Affichage de service	26	Amortissement	54
Equipement 7	Température ambiante	26	Réglage électronique de la	
Caractéristiques tech-	Pressions de gonflage des		suspension ESA	55
niques 7	pneus		Pneus	
Actualité 7	Voyants d'alerte	27	Projecteur	57
2 Apercus 9	4 Commande	39	Selle	58
2 Aperçus	4 Commande		SelleSupport pour casque	
Vue d'ensemble côté	Serrure de contact/antivol de			59
	Serrure de contact/antivol de direction	40	Support pour casque Livret de bord	59 59
Vue d'ensemble côté gauche	Serrure de contact/antivol de	40	Support pour casque Livret de bord 5 Conduite	59 59 61
Vue d'ensemble côté gauche11	Serrure de contact/antivol de direction	40 41	Support pour casque Livret de bord 5 Conduite Consignes de sécurité	59 59 61 62
Vue d'ensemble côté gauche 11 Vue d'ensemble côté droit 13	Serrure de contact/antivol de direction	40 41 41	Support pour casque Livret de bord 5 Conduite Consignes de sécurité Check-list	59 59 61 62 64
Vue d'ensemble côté gauche 11 Vue d'ensemble côté droit 13 Sous la selle 14 entre le carénage 15	Serrure de contact/antivol de direction	40 41 41 42	Support pour casque Livret de bord 5 Conduite Consignes de sécurité Check-list Démarrage	59 59 61 62 64 65
Vue d'ensemble côté gauche 11 Vue d'ensemble côté droit 13 Sous la selle 14	Serrure de contact/antivol de direction	40 41 41 42 43	Support pour casque Livret de bord 5 Conduite Consignes de sécurité Check-list Démarrage Rodage	59 59 61 62 64 65 67
Vue d'ensemble côté gauche 11 Vue d'ensemble côté droit 13 Sous la selle 14 entre le carénage 15 Commodo gauche 16	Serrure de contact/antivol de direction	40 41 41 42 43 45	Support pour casque Livret de bord 5 Conduite Consignes de sécurité Check-list Démarrage Rodage Régime	59 59 61 62 64 65 67 68
Vue d'ensemble côté gauche 11 Vue d'ensemble côté droit 13 Sous la selle 14 entre le carénage 15 Commodo gauche 16 Commodo droit 17	Serrure de contact/antivol de direction	40 41 41 42 43 45 46	Support pour casque	59 59 61 62 62 65 67 68 68
Vue d'ensemble côté gauche 11 Vue d'ensemble côté droit 13 Sous la selle 14 entre le carénage 15 Commodo gauche 16 Commodo droit 17	Serrure de contact/antivol de direction	40 41 41 42 43 45 46 47	Support pour casque Livret de bord 5 Conduite Consignes de sécurité Check-list Démarrage Rodage Régime	59 59 61 62 62 65 67 68 68

Immobilisation de la moto	72 73 75 76	Système de freinage Liquide de refroidisse- ment Embrayage Jantes et pneus Chaîne Roues Béquille de roue avant Ampoules Pièces de carénage Filtre à air Démarrage par câbles Batterie.	. 97 100 101 102 103 105 112 113 119 120 121 123	10 Caractéristiques techniques Tableau des anomalies Assemblages vissés Moteur Essence Huile moteur Embrayage Boîte de vitesses Couple conique Partie cycle Freins Roues et pneus Système électrique	131 132 133 135 136 137 138 139 140 141 142
pneus RDC	83 84	Produits d'entretien Lavage de la moto Nettoyage des pièces sensibles de la moto	128 128 129	Cadre	143 144 145 145
Bagages Valises Top-case 8 Maintenance Indications générales Outillage de bord Huile moteur	85 85 88 93 94 94	Entretien de la peinture Conservation Immobiliser la moto Mettre en service la moto	130 130 130	11 Service	147 148 148 148 150

Attestations de Service	155
12 Index alphabé-	
tique	157

Indications générales
Aperçu
Abréviations et symboles
Equipement
Caractéristiques techniques

Actualité

Aperçu

Vous trouverez un premier apercu de votre moto au chapitre 2 de ce livret de bord. Le chapitre 11 contient le récapitulatif de tous les travaux d'entretien et de réparation effectués. La justification de l'exécution des travaux de maintenance est une condition préalable à toute prestation fournie à titre commercial. Si vous souhaitez un iour revendre votre BMW, n'oubliez pas de remettre aussi à l'acheteur ce livret de bord ; il constitue un élément important de votre moto.

Abréviations et symboles

Désigne des avertissements que vous devez absolument respecter - pour votre propre sécurité, la sécurité des

autres et pour protéger votre moto contre tout dommage.

Consignes particulières permettant d'améliorer les opérations de commande, de contrôle, de réglage et d'entretien.

- Symbolise la fin d'une consigne.
- Instruction opératoire.
- » Résultat d'une action.
- Renvoi à une page contenant des informations complémentaires.
- Repère la fin d'une information relative à un accessoire ou à un équipement.

Couple de serrage.



Caractéristique technique.

- EO Equipement optionnel. Les équipements optionnels BMW sont déjà pris en compte lors de la production de la moto.
- AO Accessoire optionnel
 Vous pouvez vous procurer les accessoires optionnels BMW auprès de
 votre concessionnaire
 BMW Motorrad et lui en
 confier le montage.
- EWS Antidémarrage électronique.
- DWA Alarme antivol.
- ABS Système antiblocage.
- ASC Contrôle automatique de stabilité.

ESA Electronic Suspension Adjustment Réglage électronique du châssis.

RDC Contrôle de la pression de gonflage des pneus.

Equipement

En achetant votre moto BMW, vous avez choisi un modèle disposant d'un équipement personnalisé. Ce livret de bord décrit les équipements optionnels (EO) et les accessoires optionnels (AO) proposés par BMW. Vous comprendrez donc que ce livret décrit aussi des variantes d'équipement que vous n'avez peut-être pas choisies. De même, des différences spécifiques à certains pays peuvent exister par rapport au modèle illustré.

Si votre BMW dispose d'équipements qui ne sont pas décrits dans ce livret de bord, vous trouverez la description de leurs fonctions dans une notice d'utilisation séparée.

Caractéristiques techniques


Toutes les indications de dimensions, de poids et de puissance figurant dans ce livret de bord se réfèrent à la norme DIN (Deutsches Institut für Normung e. V.) et respectent les tolérances prévues par cette norme. Des différences sont possibles sur les versions destinées à certains pays.

Actualité

Le haut niveau de sécurité et de qualité des motos BMW est garanti par un perfectionnement permanent au niveau de la conception, des équipements et des accessoires. Des différences éventuelles peuvent ainsi exister entre ce livret de bord et votre moto. BMW Motorrad ne peut pas non plus exclure toute possibilité d'erreur. Vous comprendrez ainsi que nul ne pourra se prévaloir des indications, illustrations et descriptions de ce livret à l'appui de revendications juridiques de quelque nature que ce soit.


Aperçus

Vue d'ensemble côté gauche	1
Vue d'ensemble côté droit	13
Sous la selle	14
entre le carénage	15
Commodo gauche	16
Commodo droit	17
Combiné d'instruments	18

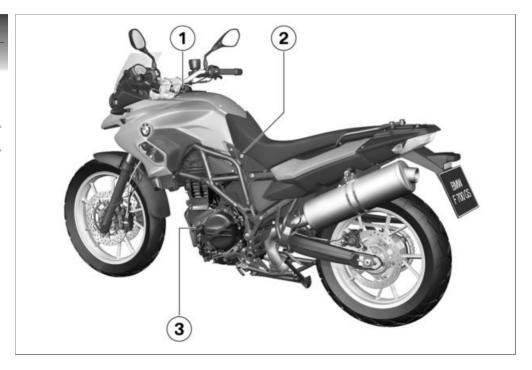

Vue d'ensemble côté gauche

- 1 Prise de courant (*** 84)
- 2 Serrure de la selle (*** 58)
- 3 Ouverture de remplissage d'huile moteur et jauge à huile (■ 95)

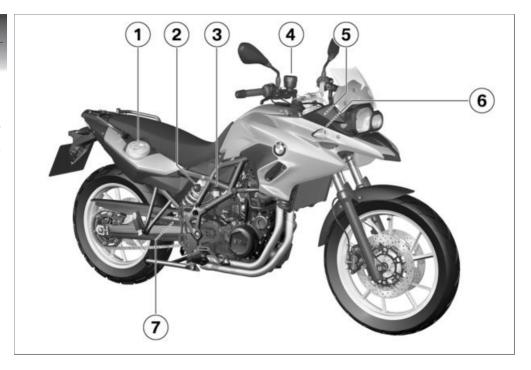

Vue d'ensemble côté droit


- 1 Orifice de remplissage d'essence (→ 72)
- 2 Réglage de la précharge des ressorts (imb 53)
- 3 Réservoir de liquide de frein arrière (→ 99)
- 4 Réservoir de liquide de frein avant (→ 98)
- Numéro de châssis, plaque constructeur (sur le roulement de tête de direction)
- Témoin de niveau de liquide de refroidissement (derrière le flanc de carénage) (imp 100)
- 7 Réglage de l'amortissement (54)


Sous la selle

- 1 Espace de rangement avec kit premier se
 - cours ^{AO} Logement du kit de pre-
 - mier secours
- 2 Jeu d'outils standard (→ 94)
- 3 Tableau des charges utiles
- **4** Tableau des pressions de gonflage des pneus
- 5 Support pour casque (→ 59)
- Livret de bord (à l'arrière du véhicule)

 avec alarme antivol EO
 Livret de bord (sous le boî
- tier électronique) (→ 59)

 7 Outil pour le réglage de la précharge des ressorts (→ 53)

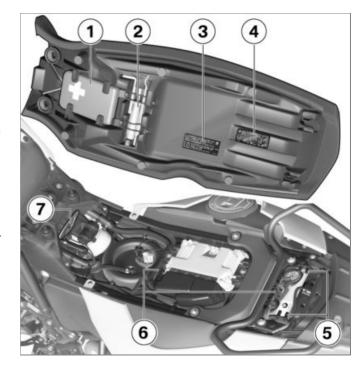

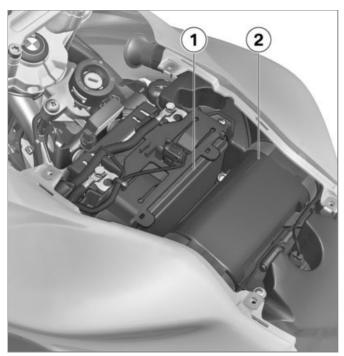

entre le carénage

- **1** Batterie (**→** 123)
- 2 Boîtier de filtre à air (→ 120)

Commodo gauche

- 1 Feu de route et appel de phare (*** 46)
- 2 Sélection de l'affichage (→ 42).
 - avec ordinateur de bord ^{EO}

Remise à zéro des valeurs moyennes (43).

- 3 Signal de détresse (→ 47)
- **5** Avertisseur sonore
- 6 avec ESAEO
 Commande de la fonction
 ESA (■ 55)
- 7 Commande de la fonction ABS (■→ 49) – avec ASC EO Commande de la fonction ASC (■→ 50)





Commodo droit


- 1 avec poignées chauffantes EO
 - Commande du chauffage des poignées (IIII 48)
 - 2 Bouton de démarreur (→ 65)
- **3** Coupe-circuit (→ 47)

Combiné d'instruments

- 1 Voyants et témoins (*** 24)
- 2 Compteur de vitesse
 - 3 Réglage de la montre (→ 41).
 - avec ordinateur de bord^{EO}

- 4 Ecran multifonctions (

 22)
- 5 Sélection de l'affichage (m 42). Remettre à zéro le compteur kilométrique journalier (m 43).

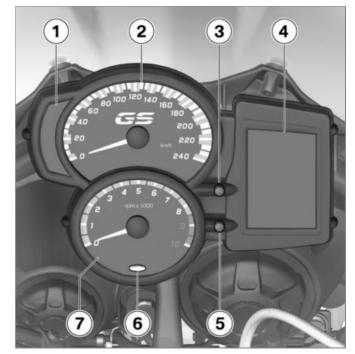

- 6 Capteur de luminosité ambiante (pour ajuster la luminosité de l'éclairage des instruments)
 - avec alarme antivol EO

Témoin DWA (voir la notice d'utilisation DWA)

- avec ordinateur de
- bord^{EO} Alerte de régime (68)
- Compte-tours

Affichages	
Ecran multifonctions	22

Signification des	symboles	2
-------------------	----------	---

Voyants et témoins	24
Niveau d'essence	25

Réserve d'essence	2

Affichage de service	26
Tompóraturo ambianto	26

Température ambiante	26
Pressions de gonflage des	


i ressions de gorniage des	
pneus	27
Voyants d'alerte	27

Ecran multifonctions

- Voyant d'avertissement pour électronique moteur (33)
 - avec poignées chauffantes EO

Affichage du niveau choisi du chauffage de poignées (→ 48)

- avec ordinateur de bord^{EO}
 Chronomètre (IIII 44)
- Heure (■ 41)
- 6 Affichage d'alerte de température de liquide de refroidissement (■ 32)
- 7 Service arrive à échéance (m 26)
- 8 Plage de valeur (** 42)

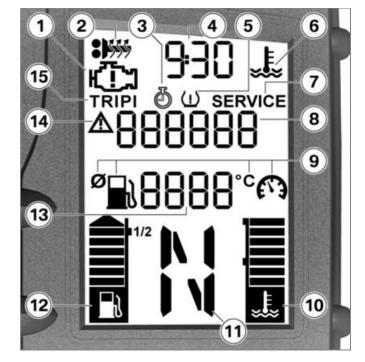

9 avec ordinateur de hord EO

> Symboles, pour mettre en évidence la valeur affichée (m 23)

- 10 Affichage de la température du liquide de refroidissement
- 11 avec ordinateur de bord (EO) Indicateur de rapport, "N" s'affiche au point mort
- 12 Niveau d'essence (25)
- 13 avec ordinateur de bord (EO)

Plage de valeur (42)

- 14 un avertissement s'affiche dans la plage de valeur (m 27)
- **15** Totalisateur kilométrique (IIIII) 42)

Signification des symboles

avec ordinateur de bord EO



distance parcourue après passage sur la réserve en km (m 25)



Consommation movenne en I/100 km



Vitesse moyenne en km/h



Consommation instantanée I/100 km




Température ambiante en (≥ 26)<

Voyants et témoins


- 1 Voyant ABS (34)
- avec ASC^{EO}
 Voyant ASC (IIII 35)
- 3 Voyant de réserve d'essence (→ 25) (→ 32)
- 4 Voyant général d'alerte, en combinaison avec les alertes sur l'écran (27)
- 5 Témoin de feu de route
- Témoin des clignotants droits
- 7 Témoin de point mort
- 8 Témoin de clignotant gauche

Le symbole ABS peut s'afficher différemment selon le pays.◀

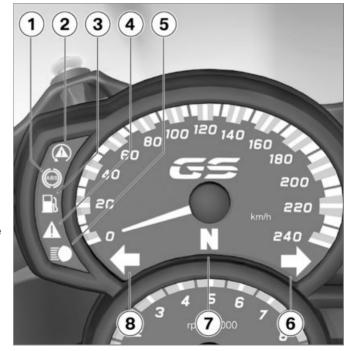

Niveau d'essence

La géométrie complexe du réservoir de carburant empêche une détermination exacte du niveau de remplissage dans la partie supérieure de la zone de remplissage. Pour cette raison, l'affichage du niveau de carburant n'est réalisé de manière détaillée que dans la partie ingérieure de la zone de remplissage.

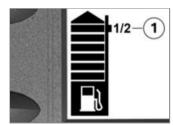

Si le niveau de remplissage atteint la marque 1/2-Marke 1, le réservoir de carburant sera encore rempli à moitié. Le niveau de remplissage sera alors indiqué avec précision.

Si la quantité de réserve est atteinte, le voyant de réserve de carburant s'allumera.

Réserve d'essence

La quantité de carburant qui se trouve dans le réservoir lorsque le voyant de réserve de carburant s'allume dépend de votre dynamique de conduite. Plus le carburant est agité dans le réservoir (à la suite de changements fréquents de l'inclinaison du véhicule, freinages et accélérations fréquents), plus il est difficile de déterminer la quantité de réserve. C'est pourquoi la quantité de réserve de carburant ne peut pas être indiquée avec précision.

- avec ordinateur de bord EO

Une fois que le voyant de réserve de carburant s'est allumé, le système affiche le kilométrage effectué depuis cet instant.

La distance pouvant encore être parcourue avec la réserve de carburant dépend du style de conduite (de la consommation) et de la quantité restant dans le réservoir au moment de l'allumage du voyant.

Le compteur kilométrique pour la réserve de carburant sera remis à zéro lorsque, après le complément de carburant, la quantité remplie sera supérieure à celle de la réserve.

Affichage de service



Si le temps restant jusqu'au prochain service est inférieur à un mois, la date de service **1** s'affiche pendant un court instant à la suite du Pre-Ride-Check. Le mois et l'année sont affichés avec deux ou quatre caractères séparés par un double point ; dans cet exemple, l'affichage signifie « juillet 2013 ».



Dans le cas où le kilométrage parcouru dans l'année est élevé, il peut éventuellement arriver de devoir avancer la date d'échéance d'un service. Si le kilométrage pour le service avancé est inférieur à 1 000 km, les kilomètres restants 2 sont décomptés par pas de 100 km et affichés pendant un court instant à la suite du "Pre-Ride-Check".

Si l'échéance de service a été dépassée, le voyant d'alerte général s'allume (en jaune) en plus de l'affichage de la date et du kilométrage. L'indication "Service" s'affiche durablement.

Si l'affichage de service apparaît déjà plus d'un mois avant la date de service, la date enregistrée dans le combiné d'instruments doit être réglée. Cette situation peut apparaître lorsque la batterie a été déconnectée pendant une période plus ou moins longue.

Pour régler la date, adressezvous à un atelier spécialisé, de préférence à un concessionnaire BMW Motorrad.◀

Température ambiante


- avec ordinateur de bord EO

Lorsque la moto est à l'ar-rêt, la chaleur du moteur peut fausser la mesure de la température ambiante. Si l'influence de la chaleur du moteur est trop grande, "--" apparaît provisoirement sur le visuel.

Si la température ambiante descend en dessous de 3 °C, l'indicateur de température clignote pour signaler une possibilité de formation de verglas. Lorsque la température descend pour la première fois en dessous de cette valeur, l'écran commute automatiquement sur l'affichage de température quel que soit le réglage.

Pressions de gonflage des pneus

 avec contrôle de la pression des pneus (RDC)^{EO}

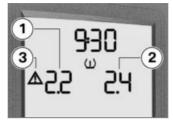

Les pressions de gonflage affichées se réfèrent à une température de pneu de 20 °C. La valeur de gauche 1 indique la pression de gonflage de la roue avant, la valeur de droite 2 la pression de gonflage de la roue arrière. Juste après la mise du contact, l'écran affiche "−− −" car la transmission des valeurs de pression des pneus ne commence qu'à partir du moment où une vitesse de 30 km/h est dépassée pour la première fois.≺

Si l'écran affiche en plus le triangle 3, il s'agit d'un avertissement. La pression de gonflage critique clignote. Si la valeur critique se situe dans la zone limite de la tolérance admissible, le voyant général s'allume en jaune. Si la pression de gonflage des pneus se trouve en-dehors de la tolérance admissible, le voyant d'alerte général clignote en rouge.


Vous trouverez d'autres informations sur le RDC BMW Motorrad à partir de la page (*** 80).

Voyants d'alerte Affichage

Les avertissements sont visualisés par le voyant d'alerte correspondant.



Les avertissements, pour lesquels aucun voyant d'alerte spécifique n'est disponible, sont visualisés par le voyant général d'alerte 1 en combinaison avec un message d'avertissement ou un symbole d'alerte sur l'écran multifonction. Le voyant général d'alerte s'allume en rouge ou en jaune selon l'urgence de l'avertissement.

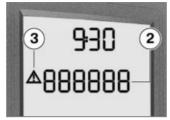

Si l'affichage représente un avertissement dans la plage de valeur **2**, il est symbolisé par le triangle de présignalisation **3**. Ces avertissements peuvent être visualisés en alternance avec les compteurs kilométriques (**42**).

Le voyant général d'alerte s'affiche en fonction de l'avertissement le plus urgent.

Vous trouverez un aperçu des avertissements possibles sur la page suivante.

Ape Voya	rçu des voyants d'av ant	Signification		
A	Est allumé en jaune	lacksquare	+ "EWS" s'affiche sur l'écran	EWS actif (IIII→ 32)
	est allumé			Réserve d'essence atteinte (32)
A	Est allumé en rouge		Clignote	Température du liquide de refroidissement trop élevée (32)
A	Est allumé en jaune		Est affiché	Moteur en mode de secours (→ 33)
A	Est allumé en jaune	lacksquare	+ "LAMP" s'affiche sur l'écran	Ampoule défectueuse (
			"x.x °C" clignote	Avertissement de verglas (*** 34)
A	Est allumé en jaune	lacksquare	+ "dWA" s'affiche sur l'écran	Pile de l'alarme antivol vide (🖦 34)
	Clignote			L'autodiagnostic ABS n'est pas terminé. (→ 34)

Voyant	Affichages écran	Signification
est allumé		ABS désactivé (IIII 34)
est allumé		Défaut ABS (
Clignote rapide- ment		Intervention de l'ASC (*** 35)
Clignote lentement		Autodiagnostic ASC pas terminé (*** 35)
est allumé		ASC désactivé (
est allumé		Défaut ASC (IIII 36)
Est allumé en jaune	+ "x.x" clignote	Pression de gonflage des pneus dans la zone limite de la tolérance admissible (36)
clignote en rouge	+ "x.x" clignote	Pression de gonflage des pneus en de- hors de la tolérance admissible (*** 36)

Voyant	Affichages écran	Signification	
	+ "" ou " " s'affiche sur l'écran	Transmission perturbée (→ 37)	
Est allumé en jaune	+ "" ou " " s'affiche sur l'écran	Capteur défectueux ou défaut système (37)	
Est allumé en jaune	+ "RdC" s'affiche sur l'écran.	Pile du capteur de pression de gonflage trop faible (

EWS actif



Le voyant d'alerte général s'allume en jaune.



+ "EWS" s'affiche sur l'écran.

Cause possible:

La clé utilisée n'est pas autorisée pour le démarrage ou la communication entre la clé et l'électronique moteur est perturbée.

- Enlever toute autre clé de la moto se trouvant sur la clé de contact.
- Utiliser la clé de rechange.
- Faire remplacer la clé défectueuse de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Réserve d'essence atteinte



Le voyant relatif à la réserve d'essence est allumé.



Tout manage d'essence peut provoquer des ratés de combustion et le calage inattendu du moteur. Les ratés de combustion peuvent endommager le catalyseur, le calage inattendu du moteur peut provoguer des accidents.

Ne pas rouler jusqu'à ce que le réservoir d'essence soit vide.◀

Cause possible:

Le réservoir d'essence contient encore au maximum la réserve d'essence.



Quantité de réserve d'essence

- min. 2,7 I

 Remplissage du réservoir 72).

Température du liquide de refroidissement trop álovác



Le voyant d'alerte général s'allume en rouge.



Le symbole de température clianote.



Poursuivre la route lorsque le moteur est trop chaud risque d'endommager celui-ci. Observer impérativement les mesures mentionnées ci-dessous

Cause possible:

Le niveau de liquide de refroidissement est trop bas.

- Contrôler le niveau de liquide de refroidissement (100).
- Si le niveau du liquide de refroidissement est trop bas:
- Faire l'appoint de liquide de refroidissement (101).

Cause possible:

La température du liquide de refroidissement est trop élevée.

- Si possible, rouler dans la plage de charge partielle pour refroidir le moteur
- Dans les bouchons, couper le moteur mais laisser le contact pour que le ventilateur de refroidissement puisse tourner.
- Si la température du liquide de refroidissement est souvent trop élevée, faire rechercher la cause du défaut par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Moteur en mode de secours



Le voyant d'alerte général s'allume en jaune.



Le symbole de moteur s'affiche.



Le moteur se trouve en mode dégradé. Un com-

portement du véhicule inhabituel peut se produire.

Adapter le style de conduite. Eviter les fortes accélérations et manœuvres de dépassement.◀

Cause possible:

Le boîtier électronique moteur a diagnostiqué un défaut. Dans des cas exceptionnels, le moteur cale et ne peut plus démarrer. Sinon, le moteur passe en mode de fonctionnement dégradé.

- Il est possible de poursuivre la route, la puissance du moteur peut toutefois ne pas être disponible de facon habituelle.
- Faire éliminer le défaut dès que possible par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Ampoule défectueuse



Le vovant d'alerte général s'allume en jaune.



+ "LAMP" s'affiche sur L'écran.



La défaillance d'une lampe sur la moto représente un

risque pour la sécurité, car la moto peut facilement ne pas être vue par les autres usagers de la route.

Remplacer les lampes défectueuses le plus rapidement possible, emporter de préférence toujours des lampes de réserve correspondantes.◀

Cause possible:

Ampoule défectueuse.

- Effectuer un contrôle visuel pour identifier l'ampoule défectueuse.
- Remplacer l'ampoule du feu de croisement et du feu de route (m 113).

- Remplacer l'ampoule du feu de position (imp 115).
- Remplacer l'ampoule du feu stop et du feu arrière (*** 116).
- Remplacer les ampoules des feux clignotants avant et arrière (m 116).

Avertissement de verglas

- avec ordinateur de bord EO

"x.x°C" (la température ambiante) clignote.

Cause possible:

La température ambiante mesurée sur la moto est inférieure à 3 °C.

L'avertisseur de verglas n'exclut pas le fait que le verglas peut déjà apparaître même si la température mesurée est supérieure à 3 °C.

En cas de températures extérieures basses, il faut compter avec un risque de verglas, notamment sur les ponts et sur les zones de la chaussée à l'ombre.◀

• Rouler de façon prévoyante.

Pile de l'alarme antivol vide

avec alarme antivol^{EO}



Le voyant d'alerte général s'allume en jaune.



+ "dWA" s'affiche sur l'écran.

Ce message de défaut est uniquement affiché brièvement à la suite du Pre-Ride-Check.◀

Cause possible:

La pile de l'alarme antivol est vide. Elle ne possède plus une capacité suffisante. Le dispositif d'alarme antivol n'est plus opérationnel quand la batterie de la moto est débranchée.

 Prendre contact avec un atelier spécialisé, de préférence avec un concessionnaire BMW Motorrad.

L'autodiagnostic ABS n'est pas terminé.



Le voyant ABS clignote.

Cause possible:

La fonction ABS n'est pas disponible car l'autodiagnostic n'est pas terminé. Pour le contrôle des capteurs de roue, la moto doit rouler quelques mètres.

 Démarrer lentement. N'oubliez pas que la fonction ABS n'est pas disponible tant que l'autodiagnostic n'est pas terminé.

ABS désactivé



Le voyant ABS s'allume.

Cause possible:

Le système ABS a été désactivé par le pilote.

 Activation de la fonction ABS (m 49).

Défaut ABS



Le vovant ABS s'allume.

Cause possible:

Le boîtier électronique ABS a décelé un défaut. La fonction ABS n'est pas disponible.

- Il est possible de poursuivre sa route. N'oubliez toutefois pas que vous ne disposez pas de la fonction ABS. Tenir compte des informations plus détaillées sur les situations susceptibles de conduire à un défaut ABS (**□** 77).
- Faire éliminer le défaut dès que possible par un atelier spécialisé, de préférence par un

concessionnaire BMW Motorrad

Intervention de l'ASC

- avec ASCEO



Le voyant ASC clignote rapidement.

Le système ASC a détecté une instabilité au niveau de la roue arrière et réduit le couple. Le voyant cliquote plus longtemps que la durée de l'intervention du système ASC. De ce fait, le pilote recoit un signal optique sur la régulation effectuée, également après la situation de conduite critique.

Autodiagnostic ASC pas terminé

avec ASCEO



Le voyant ASC clignote lentement

Cause possible:

L'autodiagnostic n'a pas été terminé, la fonction ASC n'est pas disponible. Pour que l'autodiagnostic ASC puisse être réalisé, le moteur doit tourner et la moto doit rouler à au moins 5 km/h.

 Démarrer lentement, N'oubliez pas que la fonction ASC n'est pas disponible tant que l'autodiagnostic n'est pas terminé.

ASC désactivé

- avec ASCEO



Le voyant ASC est allumé.

Cause possible:

Le système ASC a été désactivé par le pilote.

Activer l'ASC.

Défaut ASC

- avec ASCEO



Le voyant ASC est allumé.

Cause possible:

Le boîtier électronique ASC a détecté un défaut. La fonction ASC n'est pas disponible.

- Il est possible de poursuivre sa route. N'oubliez toutefois pas que vous ne disposez plus de la fonction ASC. Tenir compte des informations plus détaillées sur les situations susceptibles de conduire à un défaut ASC (**■** 79).
- Faire éliminer le défaut dès que possible par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Pression de gonflage des pneus dans la zone limite de la tolérance admissible

- avec contrôle de la pression des pneus (RDC)EO



Le voyant d'alerte général s'allume en jaune.



+ "x . x" (la pression de gonflage critique) clignote.

Cause possible:

La pression de gonflage de pneu mesurée se trouve dans la zone limite de la tolérance admissible.

• Corriger la pression de gonflage de pneu conformément aux indications figurant au dos de la couverture du livret de bord.

Avant de corriger la pression de gonflage des pneus, lire les informations du chapitre "La technique en détail" relatives à la compensation en

température et à l'adaptation des pressions de gonflage.◀

Pression de gonflage des pneus en dehors de la tolérance admissible

- avec contrôle de la pression des pneus (RDC)EO



Le voyant d'alerte général clianote en rouge.



+ "x . x" (la pression de aonflage critique) clignote.

Cause possible:

La pression de gonflage de pneu mesurée se trouve en dehors de la tolérance admissible.

• Contrôler si le pneu est endommagé et s'il est apte à rouler.

Si le pneu est encore en mesure de rouler:

Une mauvaise pression de gonflage des pneus détériore la tenue de route de la moto.

Adapter impérativement le style de conduite à la pression de gonflage des pneus incorrecte.◀

- Corriger la pression de gonflage du pneu à la prochaine occasion.
- Faire vérifier par un atelier spécialisé si le pneu est endommagé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

En cas de doute sur l'aptitude à rouler du pneu :

- Ne pas poursuivre la route.
- Contacter le service de dépannage.
- Faire vérifier par un atelier spécialisé si le pneu est endommagé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Transmission perturbée

 avec contrôle de la pression des pneus (RDC)^{EO}



N + "--" ou "-- --" s'affiche sur l'écran.

Cause possible:

- Observer l'affichage RDC à des vitesses plus élevées. Il s'agit seulement d'un dérangement permanent si le voyant général s'allume additionnellement. Dans ce cas :
- Faire éliminer le défaut par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Cause possible:

La liaison radio avec les capteurs RDC est en dérangement. Cause possible: présence d'installations radiotechniques à proximité, parasitant la liaison entre le boîtier électronique RDC et les capteurs.

- Observer l'affichage RDC dans un autre environnement. Il s'agit seulement d'un dérangement permanent si le voyant général s'allume additionnellement. Dans ce cas :
- Faire éliminer le défaut par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Capteur défectueux ou défaut système

 avec contrôle de la pression des pneus (RDC)^{EO}



Le voyant d'alerte général s'allume en jaune.

| + "--" ou "-- --" s'af | fiche sur l'écran.

Cause possible:

Des roues sans capteurs RDC sont montées.

 Post-équiper le jeu de roues avec des capteurs RDC.

Cause possible:

Un ou deux capteurs RDC sont tombés en panne.

 Faire éliminer le défaut par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Cause possible:

Il y a présence d'une erreur système.

 Faire éliminer le défaut par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Pile du capteur de pression de gonflage trop faible

 avec contrôle de la pression des pneus (RDC)^{EO}



Le voyant d'alerte général s'allume en jaune.



+ "RdC" s'affiche sur l'écran.

Ce message de défaut est uniquement affiché brièvement à la suite du Pre-Ride-Check.

Cause possible:

La pile du capteur de pression de pneu n'a quasiment plus de capacité. Le fonctionnement du contrôle de la pression de gonflage des pneus n'est plus garanti que sur une période limitée.

 Prendre contact avec un atelier spécialisé, de préférence avec un concessionnaire BMW Motorrad.

Commande

Serrure de contact/antivol de direction	40
Antidémarrage électronique EWS	41
Montre	41
Affichage	42
Chronomètre	43
Éclairage	45
Clignotants	46
Signal de détresse	47
Coupe-circuit	47
Chauffage des poignées	48
BMW Motorrad ABS	49
BMW Motorrad ASC	50
Embrayage	51
Frein	51

Rétroviseurs	52
Précontrainte du ressort	53
Amortissement	54
Réglage électronique de la suspen-	
sion ESA	55
Pneus	56
Projecteur	57
Selle	58
Support pour casque	59
Livret de bord	59

Serrure de contact/ antivol de direction

Clé de la moto

Vous recevez deux clés principales et une clé de secours. La clé de secours est plus petite et plus légère pour que vous puissiez, par exemple, l'emporter dans votre porte-monnaie. Elle peut être utilisée en l'absence de la clé principale, mais elle ne convient pas à une utilisation permanente.

En cas de perte de clé, veuillez suivre les indications concernant l'antidémarrage électronique EWS (** 41).

La serrure de contact/antivol de direction, la serrure du réservoir et la serrure de la selle sont actionnées avec la même clé.

- avec valises AO
- avec Top-case^{AO}

En option, les valises et le topcase peuvent également être actionnés avec le même clé. Adressez-vous à cet égard à un atelier spécialisé, de préférence à un concessionnaire BMW Motorrad.

Mise en circuit de l'allumage



- Tourner la clé en position 1.
- » Le feu de position et tous les circuits fonctionnels sont alimentés.

- » Le moteur peut être démarré.
- » Le Pre-Ride-Check est effectué. (IIII 66)
- » L'autodiagnostic ABS est effectué. (→ 66)
- avec ASCEO
- » L'autodiagnostic ASC est effectué. (IIII) 67)

Couper le contact



- Tourner la clé en position 2.
- » Eclairage éteint.
- » Antivol de direction non bloqué.
- » La clé peut être retirée.

- » Il se peut que la durée de fonctionnement des accessoires soit limitée dans le temps.
- » Recharge de la batterie possible par la prise de bord.

Blocage de l'antivol de direction

• Braquer le guidon vers la gauche.



- Tourner la clé en position 3 tout en bougeant légèrement le guidon.
- » Contact d'allumage, éclairage et tous circuits fonctionnels désactivés.

- » Antivol de direction bloqué.
- » La clé peut être retirée.

Antidémarrage électronique EWS

L'électronique de la moto détermine par le biais d'une antenne circulaire dans la serrure de contact les données enregistrées dans la clé de contact. Ce n'est que lorsque la clé a été reconnue comme étant « autorisée » que le boîtier électronique du moteur autorise le démarrage.

Si une clé de réserve est accrochée à la clé de contact utilisée pour le démarrage, l'électronique peut être "irritée" et le démarrage du moteur n'est pas autorisé. L'avertissement EWS apparaît sur l'écran multifonction. Gardez touiours la clé de réserve séparément de la clé de contact.◀

Si vous perdez une clé du véhicule, yous pouvez la faire bloquer par votre partenaire BMW Motorrad. Pour cela, vous devez apporter toutes les autres clés du véhicule

Une clé bloquée ne permet plus de mettre en marche le moteur. une clé bloquée peut toutefois être réactivée

Des clés de rechange ou des clés supplémentaires ne peuvent être obtenues qu'auprès d'un concessionnaire BMW Motorrad. Celui-ci est tenu de contrôler votre légitimité, car les clés font partie du système de sécurité.

Montre


Réglage de la montre



Le réglage de la montre en roulant peut provoquer des accidents.

Ne régler la montre sur la moto qu'à l'arrêt.◀

Mettre le contact.

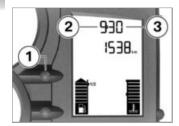


- Maintenir le bouton 1 actionné, jusqu'à ce que les heures 2 clignotent.
- Actionner le bouton jusqu'à ce que les heures souhaitées soient affichées.
- Maintenir le bouton actionné, jusqu'à ce que les minutes 3 clignotent.
- Actionner le bouton jusqu'à ce que les minutes souhaitées soient affichées.

- Maintenir le bouton actionné jusqu'à ce que les minutes ne clianotent plus.
- » Le réglage est terminé.

Affichage Sélection de l'affichage

Mettre le contact.

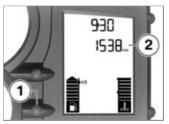


 Appuyer sur la touche 1 pour sélectionner l'affichage dans la plage de valeur 2.

Les valeurs suivantes peuvent être affichées :

- Kilométrage total (sur l'illustration)
- Kilométrage journalier 1 (Trip I)
- Kilométrage journalier 2 (Trip II)
- Indications d'avertissement le cas échéant

avec ordinateur de bord EO



 Appuyer sur la touche 1 pour sélectionner l'affichage dans la plage de valeur 2.

Les valeurs suivantes peuvent être affichées :

- Température ambiante (°C)



Vitesse moyenne en km/h



Consommation moyenne I/



Consommation instantanée en I/100 km



distance parcourue depuis le passage sur la réserve en

km⊲

Remettre à zéro le compteur kilométrique journalier

- Mettre le contact.
- Sélectionner le compteur kilométrique journalier souhaité.



 Maintenir le bouton 1 actionné, jusqu'à ce que le compteur kilométrique journalier soit réinitialisé.

Remise à zéro des valeurs moyennes

- avec ordinateur de bord EO
- Mettre le contact.
- Sélectionner la consommation moyenne ou la vitesse moyenne.




 Appuyer sur la touche 1 jusqu'à ce que la valeur affichée soit remise à zéro.

Chronomètre

avec ordinateur de bord EO

Chronomètre

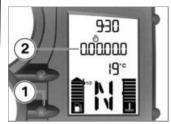


Le chronomètre **2** peut être affiché à la place du compteur kilométrique. Les heures, les minutes, les secondes et les 1/10 de secondes sont séparés par des points.

Pour pourvoir commander plus facilement le chronomètre pendant la conduite (temps de passage par tours), il est possible de permuter les fonctions du bouton 1 et les fonctions du bouton INFO sur le commodo. La commande du chronomètre et du compteur kilométrique s'effectue alors via le bouton INFO

et l'ordinateur de bord doit être commandé via le bouton **1**. Le chronomètre tourne en arrière-plan si le compteur kilométrique est affiché entretemps. Il continue également de tourner si le contact est coupé entre-temps.

Utiliser le chronomètre

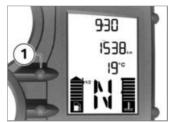


 Passer si nécessaire du compteur kilométrique au chronomètre avec la touche 1.



- Le chronomètre étant arrêté, actionner la touche 2 pour démarrer le chronomètre.
- Le chronomètre étant en marche, actionner la touche 2 pour arrêter le chronomètre.
- Maintenir la touche 2 enfoncée pour remettre le chronomètre à zéro.

Permutation des fonctions des boutons

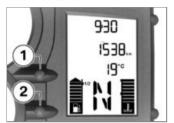

- Appuyer simultanément sur la touche 1 et la touche 2 et les maintenir appuyées jusqu'à ce que l'affichage change.
- » FLASH (affichage de l'alerte de régime) et ON ou OFF sont affichés.
- Actionner la touche 2.
- » LAP (Lap-Timer) et ON ou OFF sont affichés.
- Actionner la touche 1 jusqu'à ce que l'état souhaité soit affiché.

- » ON : commande du chronomètre par l'intermédiaire de la touche INFO située sur le commodo.
- » OFF: commande du chronomètre par l'intermédiaire de la touche 2 située dans le combiné d'instruments.
- Pour mémoriser le réglage effectué, actionner simultanément le bouton 1 et le bouton 2, jusqu'à ce que l'affichage change.

Éclairage

Feu de position

Le feu de position s'allume automatiquement à la mise du contact d'allumage.

Le feu de position sollicite la batterie. Ne mettez le contact que pendant une durée limitée.◀

Feu de croisement

Le feu de croisement s'allume automatiquement dans les conditions suivantes :

- Lorsque le moteur a été démarré.
- Lorsque le véhicule est poussé et aue le contact est mis.

Le moteur étant coupé, vous pouvez allumer les feux en mettant le contact puis en enclenchant le feu de route ou en actionnant l'avertisseur optique.

Feu de route et appel de phare



- Pour allumer le feu de route, pousser le commutateur 1 vers l'avant.
- Pour actionner l'appel de phare, tirer le commutateur 1 vers l'arrière.

Feu de stationnement

• Couper le contact.



- Immédiatement après avoir coupé l'allumage, presser le bouton 1 vers la gauche et le maintenir actionné, jusqu'à l'activation du feu de stationnement.
- Pour désactiver le feu de stationnement, mettre le contact puis le couper à nouveau.

Clignotants Commande des clignotants

• Mettre le contact.

Les clignotants s'éteignent automatiquement au bout d'env. dix secondes et après un trajet d'env. 300 m.◀



- Pour activer les clignotants de gauche, presser la touche 1 vers la gauche.
- Pour activer les clignotants de droite, presser la touche 1 vers la droite.
- Pour désactiver les clignotants, ramener la touche 1 en position centrale.

Signal de détresse Commande du signal de détresse

Mettre le contact

Les feux de détresse sollicitent la batterie. N'allumer les feux de détresse que pendant un temps limité.◀

Si une touche de clignotant est actionnée lorsque le contact est mis, la fonction des clignotants remplace celle des feux de détresse pendant la durée de l'actionnement. La fonction des feux de détresse redevient active lorsque la touche de clignotant n'est plus actionnée.



- Pour activer le signal de détresse, actionner la touche 1.
- » Il est possible de couper le contact.
- Pour désactiver le signal de détresse, actionner à nouveau la touche 1.

Coupe-circuit



1 Coupe-circuit

L'actionnement de l'interrupteur d'arrêt d'urgence pendant la conduite peut provoquer le blocage de la roue arrière et par conséquent une chute.

Ne pas actionner l'interrupteur d'arrêt d'urgence en roulant.

Le moteur peut être arrêté rapidement et de façon simple à l'aide du coupe-circuit.



- a Moteur coupé
- **b** Position route

Chauffage des poignées

- avec poignées chauffantes EO

Activer/désactiver le chauffage des poignées

• Mettre le moteur en marche.

Il ne fonctionne que si le moteur tourne.◀

La consommation électrique accrue par le chauffage des poignées peut provo-

quer la décharge de la batterie en conduite à bas régimes. Si la batterie est insuffisamment chargée, le chauffage des poignées est coupé afin de maintenir la capacité de démarrage.◀



 Actionner la touche 1 jusqu'à ce que le niveau de chauffage souhaité s'affiche.



Le chauffage des poignées du guidon est à deux niveaux. Le deuxième niveau 2 sert pour le réchauffement rapide des poignées; ensuite, il est recommandé de repasser au premier niveau.



Puissance de chauffage 50 %



Puissance de chauffage 100 %

» Si plus aucune modification n'est effectuée, le niveau de chauffage sélectionné est pris en compte.

BMW Motorrad ABS Désactivation de la fonction ABS

 Immobiliser la moto ou mettre le contact quand la moto est à l'arrêt



 Maintenir la touche 1 actionnée jusqu'à ce que l'affichage du voyant ABS change.



Le voyant ABS s'allume.

- avec ASCEO
- » Dans un premier temps, l'affichage du symbole ASC

- change. Maintenir la touche 1 appuyée jusqu'à ce que le voyant ABS réagisse. Dans ce cas, le réglage ASC ne varie pas.
- Relâcher la touche 1 en l'espace de deux secondes.
- Le voyant ABS reste allumé.
- » La fonction ABS est désactivée.

Activation de la fonction ABS



- Maintenir la touche 1 actionnée jusqu'à ce que l'affichage du voyant ABS change.
- Le voyant ABS s'éteint ; tant que l'autodiagnostic n'est pas terminé, il se met à clignoter.
- Relâcher la touche **1** en l'espace de deux secondes.
- Le voyant ABS reste éteint ou continue de clignoter.
- » La fonction ABS est activée.

• En quise d'alternative, il est également possible de couper puis de remettre le contact.



BMW Motorrad ASC

- avec ASCEO

Désactivation de la fonction ASC

Mettre le contact.

La fonction ASC peut également être désactivée pendant la conduite.◀



 Maintenir la touche 1 actionnée jusqu'à ce que l'état du voyant ASC change.



Le voyant ASC est allumé.

 Relâcher la touche 1 en l'espace de deux secondes.



Le voyant ASC reste allumé.

» Fonction ASC désactivée.

Activation de la fonction **ASC**



 Maintenir la touche 1 actionnée iusqu'à ce que l'état du vovant ASC change.



Le vovant ASC s'éteint, il se met à clignoter si l'autodiagnostic n'est pas terminé.

 Relâcher la touche 1 en l'espace de deux secondes.



Le voyant ASC reste éteint ou continue de clianoter.


» Fonction ASC activée.

 En quise d'alternative, il est également possible de couper nuis de remettre le contact

Si le témoin ASC est touiours allumé après avoir coupé et remis le contact, puis lors de la conduite au-delà de 5 km/h, alors il v a présence d'un défaut ASC.◀

Embrayage Réglage du levier d'embrayage

Le réglage de la manette d'embrayage en roulant peut provoquer des accidents. Ne régler la manette d'embravage sur la moto gu'à l'arrêt.◀

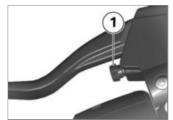

- Tourner la vis de réglage 1 dans le sens des aiquilles d'une montre pour augmenter la distance entre la manette d'embrayage et la poignée du auidon.
- Tourner la vis de réglage 1 dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour diminuer la distance entre la manette d'embrayage et la poignée du guidon.

La vis de réglage peut être tournée plus facilement si vous poussez en même temps le levier d'embravage en avant.

✓

Frein

Régler la manette du frein à main



De l'air peut s'infiltrer dans le système de freinage si la position du réservoir de liquide de frein est modifiée.

Ne pas tourner le bloc de commande au guidon ni le guidon.◀



Le réglage de la manette du frein à main en roulant peut provoquer des accidents. Ne régler la manette du frein à main que lorsque la moto est à l'arrêt.◀



- Tourner la vis de réglage 1 dans le sens des aiquilles d'une montre pour augmenter la distance entre la manette du frein à main et la poignée du auidon.
- Tourner la vis de réglage 1 dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour diminuer la distance entre la manette du frein à main et la poignée du guidon.

La vis de réglage peut être tournée plus facilement si vous poussez en même temps le levier de frein à main en avant.◀

Rétroviseurs Régler les rétroviseurs



 Amener le rétroviseur dans la position voulue en le tournant.

Réglage du bras de rétroviseur



- Relever le capuchon de protection 1 de la vis, sur le bras du rétroviseur
- Desserrer l'écrou 2.
- Tourner le bras du rétroviseur dans la position voulue.
- Serrer l'écrou au couple prescrit, tout en retenant le bras de rétroviseur.



- 20 Nm

 Monter le capuchon de protection sur la vis.

Précontrainte du ressort Réglage

La précharge des ressorts de la roue arrière doit être adaptée au chargement de la moto. Une augmentation du chargement impose une augmentation de la précharge des ressorts, et une diminution de poids une précharge des ressorts moindre.

Réglage de la précontrainte du ressort de la roue arrière

• Dépose de la selle (58).



Retirer l'outil de bord 1.



Les réglages non adaptés de la précharge des ressorts et des amortisseurs dégradent le comportement routier de la moto. Adapter l'amortissement à la précharge des ressorts.◀

- Pour augmenter la précharge du ressort, tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre avec l'outil de bord 2 prévu à cet effet.
- Pour diminuer la précharge du ressort, tourner la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec l'outil de bord 2 prévu à cet effet.

Réglage de base de la précharge des ressorts arrière

 Tourner la vis d réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée (Conduite en solo sans chargement) Réglage de base de la précharge des ressorts arrière

- Tourner la vis de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'en butée, puis effectuer 12 clics dans le sens des aiguilles d'une montre (Conduite en solo avec chargement)
- Tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée (Conduite avec passager et chargement 85 kg)
- avec châssis rabaissé EO
- Tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée, puis effectuer 5 clics dans le sens inverse (Conduite en solo sans chargement)

- Remettre en place l'outil de bord.
- Reposer la selle (59).

Amortissement Réglage

L'amortissement doit être adapté à l'état de la chaussée et à la précharge des ressorts.

- Une chaussée accidentée nécessite un amortissement plus souple qu'une chaussée plane.
- Une augmentation de la précharge des ressorts impose un amortissement plus dur, et une diminution de la précharge des ressorts un amortissement plus souple.

Réglage de l'amortissement de la roue arrière

 Placer la moto sur un sol plan et stable.



 Régler l'amortissement en agissant sur la vis de réglage 1.



 Pour augmenter l'amortissement, tourner la vis de réglage 1 dans le sens de la flèche H. Pour réduire l'amortissement, tourner la vis de réglage 1 dans le sens de la flèche S.

Réglage de base de l'amortissement de la roue arrière

- sans FSAE0
- Tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée, puis revenir de 2 rotations en arrière (Conduite en solo sans chargement)
- Tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée, puis revenir en arrière de 1,5 rotation (Conduite en solo avec chargement)

Réglage de base de l'amortissement de la roue arrière

 Tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée, puis revenir en arrière de 1 rotation (Conduite avec passager et chargement)

Réglage électronique de la suspension ESA

- avec ESAEO

Possibilités de réglage


Le réglage électronique de la suspension ESA vous permet d'adapter confortablement l'amortissement de la roue arrière aux caractéristiques du sol. Vous disposez de trois réglages d'amortissement.

Affichage d'un réglage

Mettre le contact.



 Actionner le bouton 1 pour afficher le réglage actuel.

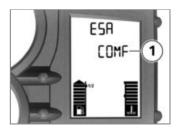

Le niveau d'amortissement réglé est affiché sur l'écran multifonction dans la zone 1. Les affichages ont la signification suivante:

- COME amortissement confort
- NORM amortissement normal
- SPORt tarage sport
- » L'affichage disparaît ensuite à nouveau automatiquement après un court instant.

Réglage de la suspension

Mettre le contact.



 Actionner le bouton 1 pour afficher le réglage actuel.

Pour définir un autre amortissement .

• Actionner le bouton 1 iusqu'à ce que le réglage souhaité soit affiché



L'amortissement ne peut pas être réglé en roulant.◀

- » Si la touche 1 n'est plus actionnée pendant un certain laps de temps. l'amortissement est réalé comme indiaué.
- » Le témoin ESA s'éteint à la fin du réalage.

Pneus

Contrôler la pression de gonflage des pneus

Une mauvaise pression de gonflage des pneumatiques détériore la tenue de route de la moto et diminue la durée de vie des pneumatiques.

Vérifier la pression correcte des pneus.◀



Sous l'effet de la force centrifuge, les valves mon-

tendance à se desserrer toutes seules à grande vitesse. Afin d'éviter toute perte soudaine de pression de gonflage avec des valves montées perpendiculairement à la jante, utiliser des capuchons de valve avec baque

tées perpendiculairement ont

 Placer la moto sur un sol plan et stable.

d'étanchéité en caoutchouc et

bien les serrer.◀

 Contrôler la pression de gonflage des pneus en se référant aux données suivantes.



Pression de gonflage du pneu avant

- 2,2 bar (Utilisation en solo, pneus froids)
- 2,4 bar (Utilisation en duo et/ou avec charge, pneus froids)



Pression de gonflage du pneu arrière

- 2,4 bar (Utilisation en solo, pneus froids)
- 2,8 bar (Utilisation en duo et/ou avec charge, pneus froids)

Si la pression de gonflage des pneus est insuffisante :

 Corriger la pression de gonflage des pneus.

Projecteur

Réglage du projecteur circulation à droite/ gauche

Dans les pays où le côté de circulation diffère de celui du pays d'immatriculation de la moto, le feu de croisement asymétrique éblouit les usagers venant en sens inverse.

Faites régler le projecteur en conséquence par un atelier spé-

cialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad

Portée du projecteur et précharge des ressorts

La portée du projecteur reste en général constante grâce à l'adaptation de la précharge des ressorts en fonction de la charge. Il peut arriver que l'adaptation de la précharge des ressorts ne soit pas suffisante, uniquement dans le cas où la charge est très importante. Dans ce cas, la portée du projecteur doit être adaptée au poids.


Si vous avez des doutes sur le réglage correct de la portée d'éclairage, adressezvous à un atelier spécialisé, de préférence à un concessionnaire BMW Motorrad.

Régler la portée du projecteur



- Desserrer les vis 1 à gauche et à droite.
- Régler le projecteur par un léger basculement.
- Serrer les vis **1** à gauche et à droite.

Réglage de base de la portée du projecteur

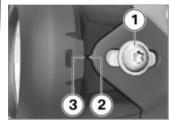

- Desserrer les vis **1** à gauche et à droite.
- Régler le projecteur par un léger basculement de telle sorte que la pointe 2 se trouve en face du repère 3.
- Serrer les vis 1 à gauche et à droite.


Selle

Dépose de la selle

• Placer la moto sur un sol plan et stable.



 Tourner la serrure de la selle 1 sur la gauche avec la clé de la moto puis la maintenir en pousser simultanément l'avant de la selle vers le bas.



- Soulever l'avant de la selle 2 et relâcher la clé.
- Enlever la selle et la poser sur les tampons caoutchouc sur une surface propre.

Reposer la selle



- Mettre en place la selle dans les supports 3.
- Appuyer fermement sur l'avant de la selle.
- » La selle se verrouille de manière audible.

Support pour casque Fixation du casque à la moto

• Dépose de la selle (58).



 Fixer le casque à l'aide d'un câble en acier sur le support de casque 1 à gauche ou à droite.



Si le casque est fixé sur le côté gauche de la moto,

il peut être endommagé par le silencieux arrière très chaud. Dans la mesure du possible, fixer le casque sur le côté droit de la moto.◀



La boucle du casque peut rayer le carénage.

Faire attention à la position de la fermeture du casque en l'accrochant.◀

- Faire passer le câble acier à travers le casque et le support, puis le positionner comme indiqué sur la figure.
- Reposer la selle (** 59).


Livret de bord Ranger le livret de bord

 Ranger le(s) livret(s) de bord dans la pochette fournie.



- Enrouler le côté d'ouverture de la pochette aussi étroitement que possible, avant de refermer la bande Velcro 1.
- Ranger la pochette à l'arrière du véhicule.

- avec alarme antivol EO

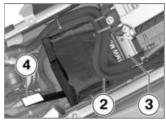

- Soulever légèrement les câbles 2.
- Enfoncer la pochette sous les câbles et la traverse du cadre arrière 3 vers l'arrière jusqu'à ce que l'arête enroulée de la pochette repose sous la traverse du cadre arrière.
- Retirer le film protecteur 4 et coller les morceaux de bande Velcro sur le cadre de telle sorte que la pochette ne puisse pas glisser vers l'arrière.

Conduite

Consignes de sécurité	62
Check-list	64
Démarrage	65
Rodage	67
Régime	68
Utilisation en tout-terrain	69
Freins	70
Immobilisation de la moto	71
Remplissage du réservoir	72
Arrimage de la moto pour le trans-	
port	/3

Consignes de sécurité Equipement du pilote

Ne roulez jamais sans avoir revêtu la bonne tenue ! Portez touiours

- Un casque
- Une combinaison
- Des gants
- Des bottes

Même pour les petits trajets et quelle que soit la saison. Votre concessionnaire BMW Motorrad se fera un plaisir de vous conseiller et de vous proposer la bonne tenue pour chaque usage.

Inclinaison de la moto restreinte

- avec châssis rabaissé EO

Les motos équipées d'un châssis surbaissé disposent d'une possibilité d'inclinaison et d'une garde au sol plus faible que les motos équipées du châssis standard

(voir chapitre "Caractéristiques techniques").



Risque d'accident du fait que la moto risque de toucher le sol plus tôt qu'escompté. Les motos surbaissées ont une garde au sol et un angle d'inclinaison en virage réduits. En tenir compte.◀

Testez la limite d'inclinaison en virage dans des situations non dangereuses. Avez toujours présent à l'esprit, en franchissant des trottoirs ou autres obstacles. que la garde au sol est réduite.

Du fait de l'abaissement du châssis de la moto, le débattement de la suspension est plus court. Le débattement limité peut avoir une incidence néfaste sur le confort de conduite. Il est important, surtout en présence d'un passager, d'adapter en conséquence la précharge du ressort.

Équilibrer correctement la charge

Une surcharge ou une charge mal équilibrée peut dégrader la stabilité de la moto. Ne pas dépasser le poids total admissible et respecter les consignes de chargement.◀

- Adapter la précharge des ressorts. l'amortissement et la pression de gonflage des pneus au poids total.
- avec valises AO
- Veiller à ce que les volumes des valises gauche et droite soient identiques.
- Bien répartir la charge entre la gauche et la droite.
- Placer les objets lourds en bas et vers l'intérieur des valises.
- Respecter la charge utile maximale et la vitesse maximale

indiquée sur la plaquette à l'intérieur de la valise <1

- avec Top-case AO
- Respecter la charge utile maximale et la vitesse maximale indiquée sur la plaquette à l'intérieur du topcase.⊲
- avec sac de réservoir^{AO}
- Respecter la charge maximale du sac réservoir et la vitesse maximale correspondante.

Charge utile du sac de réservoir

- max. 5 kg

Limite de vitesse pour les trajets avec sac de réservoir

- max. 130 km/h<

- avec poche arrière AO
- Respecter la charge maximale de la poche arrière et la vitesse maximale correspondante.

Charge utile de la sacoche arrière

- max. 1,5 kg

☐ Limite de vitesse pour les trajets avec sacoche arrière

- max. 130 km/h⊲

Vitesse

Différents facteurs peuvent influer négativement le comportement de la moto à grande vitesse:

- Réglage des ressorts et des amortisseurs
- Chargement mal réparti
- Carénage desserré
- Pression de gonflage des pneus insuffisante

- Pneus en mauvais état
- etc

Risque d'asphyxie

Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone incolore, inodore, mais très toxique.

L'inhalation des gaz d'échappement est nocive et peut entraîner le coma ou la mort

Ne pas inhaler les gaz d'échappement. Ne pas laisser tourner le moteur dans des locaux fermés.

Risaue de brûlure

Moteur et système d'échappement

s'échauffent très fortement en utilisation. Il existe un risque de brûlure par contact, notamment sur le silencieux.

Après l'arrêt de la moto, faire attention à ce que personne ne

touche le moteur et le système d'échappement.◀

Catalyseur

Risque de surchauffe et de dommage si de l'essence non brûlée parvient au catalyseur à la suite de ratés d'allumage.

C'est pourquoi les points suivants doivent être respectés :

- Ne pas rouler jusqu'à ce que le réservoir d'essence soit vide.
- Ne pas faire tourner le moteur avec un embout de bougie débranché.
- Arrêter immédiatement le moteur s'il a des ratés.
- Utiliser uniquement de l'essence sans plomb.
- Respecter impérativement les intervalles d'entretien prévus.



L'essence imbrûlée détruit le catalyseur.

Respecter les points mentionnés pour protéger le catalyseur.◀


Risque de surchauffe



Si le moteur tourne de facon prolongée à l'arrêt de la moto, le refroidissement n'est pas suffisant et peut provoquer une surchauffe. La moto risque de prendre feu dans des cas extrêmes.

Ne pas faire tourner le moteur inutilement à l'arrêt. Partir immédiatement après le démarrage.◀

Manipulations



Ne pas effectuer de manipulations.◀

Check-list

Utilisez la liste de contrôle suivante pour vérifier les fonctions importantes, les réglages et les limites d'usure avant chaque départ.

- Fonctionnement des freins
- Niveaux du liquide de frein à l'avant et à l'arrière
- Fonctionnement de l'embrayage
- Réglage de l'amortissement et de la précharge des ressorts
- Profondeur de sculpture et pression de gonflage des pneus
- Fixation sûre des valises et des bagages

A intervalles réguliers :

- Niveau d'huile moteur (à chaque plein d'essence)
- Usure des plaquettes de frein (tous les trois ravitaillements en carburant)

 Tension et graissage de la chaîne de transmission

Démarrage Démarrer le moteur

La lubrification de la boîte de vitesses n'est assurée que quand le moteur tourne. En cas de lubrification insuffisante, la boîte de vitesses risque de subir de graves dommages.


Ne pas faire rouler longtemps la moto avec le moteur arrêté et ne pas pousser la moto sur de longues distances.◀

- Mettre le contact.
- » Le Pre-Ride-Check est effectué. (66)
- » L'autodiagnostic ABS est effectué. (→ 66)
- avec ASCEO
- » L'autodiagnostic ASC est effectué. (← 67)

- Engager le point mort ou tirer l'embrayage si un rapport est engagé.
- Il est impossible de faire démarrer la moto lorsque la béquille latérale est sortie et qu'une vitesse est engagée. Si vous démarrez la moto au point mort et engagez ensuite un rapport alors que la béquille latérale est déployée, le moteur cale.◀
- Démarrage à froid et basses températures : tirer l'embrayage et actionner légèrement la poignée d'accélérateur.



 Actionner le bouton du démarreur 1.



- » Le moteur démarre.
- » Si le moteur ne démarre pas, rechercher une aide dans le tableau des anomalies au chapitre "Caractéristiques techniques". (IIII 132)

Pre-Ride-Check

Une fois le contact mis, le combiné d'instruments effectue un test des indicateurs ainsi que des témoins et des voyants d'alerte par l'intermédiaire du "Pre-Ride-Check". Le test est interrompu si le moteur est démarré avant la fin du test.

Phase 1

Les aiguilles du compte-tours et de l'indicateur de vitesse sont amenées jusqu'en butée. En même temps, tous les témoins et voyants d'alerte doivent s'allumer les uns après les autres.

Phase 2

» Le voyant d'alerte général passe du jaune au rouge.

Phase 3

Les aiguilles du compte-tours et de l'indicateur de vitesse sont ramenées à zéro. En même temps, les témoins et les voyants d'alerte doivent s'éteindre l'un après l'autre (dans l'ordre inverse de leur allumage).

Si une des aiguilles n'a pas bougé ou si un témoin ou voyant ne s'est pas allumé :

Au cas où l'un des voyants ne peut pas être activé, certaines anomalies de fonctionnement risquent de ne pas être signalées.

Vérifier que tous les témoins et tous les voyants s'allument.◀

 Faire éliminer le défaut dès que possible par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Autodiagnostic ABS

La disponibilité de l'ABS BMW Motorrad est contrôlée au cours de l'autodiagnostic. L'autodiagnostic s'exécute automatiquement une fois le contact mis. Pour le contrôle des capteurs de roue, la moto doit rouler quelques mètres.

Phase 1

» Contrôle à l'arrêt des composants système aptes au diagnostic.



Le voyant ABS clignote.

Phase 2

» Vérification des capteurs de roue au démarrage.



Le voyant ABS clignote.

Autodiagnostic de l'ABS terminé

» Le voyant ABS s'éteint.

Si un défaut ABS apparaît à la fin de l'autodiagnostic ABS :

• Il est possible de poursuivre sa route. N'oubliez toutefois pas que vous ne disposez pas de la fonction ABS.

 Faire éliminer le défaut dès que possible par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Autodiagnostic ASC

- avec ASCEO

La disponibilité du système BMW Motorrad ASC est contrôlée au cours de l'autodiagnostic. L'autodiagnostic s'exécute automatiquement une fois le contact mis.

Phase 1

» Contrôle à l'arrêt des composants système aptes au diagnostic.



Le voyant ASC clignote lentement.

Phase 2

» Vérification des composants diagnosticables en roulant (au moins 5 km/h).



Le voyant ASC clignote lentement.

Autodiagnostic ASC terminé

» Le voyant ASC s'éteint.


Si un défaut ASC est affiché après la fin de l'autodiagnostic ASC :

- Il est possible de poursuivre sa route. N'oubliez toutefois pas que vous ne disposez plus de la fonction ASC.
- Faire éliminer le défaut dès que possible par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Rodage

Les premiers 1000 km

- Au cours du rodage, varier souvent les plages de charge et de régime, éviter les longs trajets à régime constant.
- Choisir des trajets sinueux avec de légères pentes, éviter autant que possible les autoroutes.
- Respecter les régimes de rodage.



-<5000 min⁻¹

 Faire effectuer la première inspection après 500 - 1200 km.

Plaquettes de frein

Les plaquettes de frein neuves doivent être rodées avant qu'elles n'atteignent leur coefficient de friction optimal. Il est possible de compenser la réduction de l'efficacité des freins en appuyant un peu plus fermement sur la manette de frein



Des plaquettes de frein neuves peuvent allonger considérablement la distance de freinage.

Freiner plus tôt.◀

Pneus

Les pneus neufs ont une surface lisse. Il est donc nécessaire de les roder à vitesse modérée en faisant varier l'inclinaison de la moto. Les pneus doivent être rodés avant d'offrir une adhérence parfaite.



Des pneus neufs n'ont pas encore la pleine adhérence; dans des positions inclinées extrêmes, il v a risque d'accident.

Eviter les positions inclinées extrêmes.◀

Régime

- avec ordinateur de bord EO


Alerte de régime



L'alerte de régime signale au pilote que la plage rouge de régime est atteinte. Le témoin de l'alarme antivol 1 clignote alors en rouge.

Le signal reste présent jusqu'à ce qu'un rapport supérieur soit engagé ou que le régime soit diminué. Le pilote peut activer ou désactiver l'alerte.

Activer l'alerte de régime

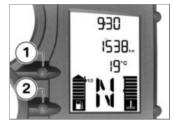

- Appuyer simultanément sur la touche 1 et la touche 2 et les maintenir appuyées jusqu'à ce que l'affichage change.
- » FLASH (affichage de l'alerte de régime) et ON ou OFF sont affichés
- Appuver sur la touche 1 iusqu'à ce que l'affichage souhaité apparaisse.
- » ON : alerte de régime activée.
- » OFF: alerte de régime désactivée
- Pour mémoriser le réglage effectué, actionner simultané-

ment le houton 1 et le houton 2. jusqu'à ce que l'affichage change.

Utilisation en toutterrain

Après des conduites en tout-terrain

Après des conduites en toutterrain. BMW Motorrad recommande d'observer les points suivants:

Pression de gonflage des pneus

Une pression de gonflage des pneus réduite pour les conduites tout-terrain détériore la tenue de route de la moto sur les routes stabilisées et peut provoquer des accidents.

Vérifier la pression correcte des pneus.◀

Freins




frein.

Sur des chemins de terre ou des routes boueuses.

les freins risquent d'entrer en action avec un léger retard en raison de l'encrassement des disques et des plaquettes de frein.

Freiner prématurément jusqu'à ce que les freins soient nettoyés par le freinage.◀



Contrôler l'épaisseur des plaquettes de frein plus souvent et remplacer les plaquettes à temps.

Réglage de la précharge des ressorts et de l'amortissement



Les valeurs de précharge des ressorts et d'amortissement indiquées pour la conduite en tout-terrain dégradent le comportement routier de la moto sur voies stabilisées

Avant de quitter le tout-terrain. il faut donc procéder au réglage correct de la précharge des ressorts et des amortisseurs.◀

Jantes

RMW Motorrad recommande de contrôler l'état des jantes après tout usage de la moto en toutterrain.

Cartouche de filtre à air



Avarie de moteur due à une cartouche de filtre à air encrassée.

En cas de conduite en tout-terrain poussiéreux, contrôler l'encrassement de la cartouche de filtre à air à des intervalles plus

courts, la nettoyer au besoin ou la remplacer.◀

L'utilisation dans des conditions très poussiéreuses (désert, steppe, etc.) nécessite l'emploi de cartouches de filtre à air spécialement développées pour ce type d'utilisation.

Freins

Comment arriver à la distance de freinage la plus courte ?

Lors d'un freinage, la répartition dynamique de la charge entre la roue avant et la roue arrière se modifie. Plus le freinage est puissant, plus la charge appliquée sur la roue avant est élevée. Plus la charge appliquée sur la roue est élevée, plus la force de freinage transmise peut être grande. Pour arriver à la distance de freinage la plus courte, le frein avant doit être actionné rapidement

en augmentant progressivement l'effort exercé. Cela permet d'exploiter de manière optimale l'augmentation dynamique de la charge sur la roue avant. L'embrayage devrait également être actionné simultanément. Dans le cas des nombreux "freinages en force", au cours desquels la pression de freinage doit être établie le plus rapidement possible et avec le maximum de force, la répartition dynamique de la charge n'arrive pas à suivre l'augmentation de la décélération et la force de freinage n'est pas entièrement transmise à la chaussée. La roue avant risque alors de se bloquer. Le blocage de la roue avant est empêché par l'ABS BMW Motorrad.

Conduite dans les cols

Si vous freinez exclusivement de l'arrière dans les descentes des cols, il y a risque de perte d'efficacité des freins. Dans des conditions extrêmes, une surchauffe peut provoquer l'endommagement des freins. Actionner le frein avant et le frein arrière, et utiliser le frein moteur.

Freins humides et encrassés

L'humidité et les salissures sur les disques de frein et les plaquettes de frein conduisent à une détérioration de l'effet de freinage.

Situations dans lesquelles le freinage risque d'être retardé ou dégradé :

- En cas de conduites par temps de pluie et en cas de présence de flaques d'eau.
- Après un lavage de la moto.
- En cas de conduites sur routes salées.
- Après des travaux sur les freins, du fait de dépôts d'huile ou de graisse.
- En cas de conduites sur chaussées encrassées ou sur terrain non stabilisés.

Mauvais effet de freinage dû à l'humidité et à l'encrassement.

Sécher / décrasser les freins en actionnant les freins ; les nettoyer le cas échéant.


Freiner prématurément, jusqu'à ce que l'effet de freinage complet soit à nouveau disponible.

✓

Immobilisation de la moto

Béquille latérale

· Couper le moteur.



 Sortir la béquille latérale et mettre la moto en appui.

La béquille latérale est uniauement concue pour supporter le poids de la moto. Ne pas s'asseoir sur la moto lorsque la béquille latérale est sortie.◀

- Si l'inclinaison de la chaussée le permet, braquer le guidon vers la gauche.
- En côte, garer la moto dans le sens de la montée et engager la 1ère vitesse.

Béquille centrale

- avec béquille centrale EO
- Couper le moteur.

La stabilité de la moto n'est pas garantie si le revêtement du sol est mauvais. Faire attention à ce que le sol soit plan et stable dans la zone de la béquille.◀

La béquille centrale peut rentrer à la suite d'un mouvement trop important et provoquer la chute de la moto. Ne pas s'asseoir sur la moto lorsque la béquille centrale est sortie.◀

 Sortir la béquille centrale et mettre la moto en appui.

Remplissage du réservoir

L'essence est facilement inflammable. Un feu à proximité du réservoir d'essence peut provoquer un incendie ou une explosion.

Ne pas fumer et ne pas approcher de flamme nue de la moto lors de toutes les interventions sur le réservoir d'essence.

✓

L'essence se dilate sous l'influence de la chaleur. Si le réservoir d'essence est trop plein, de l'essence peut s'échapper et couler sur la chaussée. Avec un risque de chute en conséquence. Ne pas trop remplir le réservoir d'essence.◀

Le carburant attaque les surfaces en plastique. Celles-ci prennent alors une apparence mate et disgracieuse. Si du carburant coule sur les


surfaces en plastique. l'essuver immédiatement ◀



Les carburants contenant du plomb détruisent le catalvseur!

Utiliser uniquement un carburant sans plomb.◀

 Mettre la moto sur la béquille latérale en veillant à ce que le sol soit plan et stable.



Ouvrir la trappe de protection.



 Déverrouiller et relever le bouchon du réservoir d'essence avec la clé de la moto.



• Remplir l'essence selon la qualité indiquée ci-dessous, au maximum jusqu'au bord inférieur de la tubulure de remplissage.

Si le complément d'essence est fait après que le niveau de carburant soit descendu sous celui de la réserve, la quantité totale de remplissage doit être supérieure à la quantité de réserve pour que le nouveau niveau de remplissage soit détecté et que le voyant de réserve de carburant s'éteigne.

La « quantité utilisable de remplissage de carburant » indiquée dans les caractéristiques techniques est la quantité de carburant qui peut être remplie dans le réservoir lorsque celui-ci aura été auparavant vidé, c'est-à-dire lorsque le moteur se sera arrêté par manque de carburant.



Qualité de carburant recommandée

- Super sans plomb
- 95 ROZ/RON
- 89 AKI
- avec essence ordinaire sans plomb (RON 91)^{EO}
- Ordinaire sans plomb (légère restriction de puissance et de consommation)
- 91 ROZ/RON
- 87 AKI⊲



Quantité d'essence utile

- env. 16 l



Quantité de réserve d'essence

- min. 2,7 I
- Fermer le bouchon du réservoir d'essence en appuyant fermement dessus.

• Retirer la clé et refermer la trappe de protection.

Arrimage de la moto pour le transport

 Protéger contre les rayures toutes les pièces qui viennent en contact avec les sangles d'arrimage. Utiliser par ex. du ruban adhésif ou des chiffons doux





La moto risque de basculer latéralement et de tomber.

Caler la moto pour l'empêcher de basculer sur le côté.◀

 Amener la moto sur la surface. de transport sans la poser sur la béquille centrale ou la béquille latérale.



Des composants peuvent être endommagés.

Ne coincer aucun composant tel que conduite de frein ou faisceau de câbles.◀

• Fixer les sangles d'arrimage à l'avant, de chaque côté du pontet de fourche inférieur, et les tendre.



- Fixer les sangles d'arrimage à l'arrière, de chaque côté du cadre arrière, et les tendre.
- Tendre uniformément toutes les sangles, jusqu'à obtenir une forte compression des ressorts de suspension de la moto.

Système de freinage avec ABS BMW Motorrad	76
Gestion du moteur avec système BMW Motorrad ASC	78
Contrôle de la pression des pneus	80

La technologie en détail

Système de freinage avec ABS BMW Motorrad

Comment fonctionne I'ABS?

La force de freinage maximale transmissible à la chaussée dépend entre autres de l'adhérence de la chaussée. Le gravier, la alace, la neige ou encore une chaussée humide offrent une bien plus mauvaise adhérence que l'asphalte sec et propre. Moins l'adhérence est bonne. plus la distance de freinage s'allonae.

Si la force de freinage maximale transmissible est dépassée par une augmentation de la pression de freinage exercée par le pilote, les roues commencent à se bloquer, la moto n'est plus stable sur sa trajectoire et peut chuter. L'ABS intervient avant qu'une telle situation n'arrive, en dosant

la pression de freinage en fonction de la force de freinage maximale transmissible. Les roues peuvent ainsi continuer de tourner et la moto reste stable sur sa trajectoire, indépendamment de la nature de la chaussée

Que se passe-t-il en cas d'inégalités de la chaussée?

Les ondulations et les irrégularités de la chaussée peuvent entraîner une brève perte de contact entre les pneus et la chaussée, au point que la force de freinage transmissible peut être nulle. Lors d'un freinage dans cette situation, l'ABS doit réduire la pression de freinage de facon à préserver la stabilité directionnelle de la moto au moment où le contact avec la chaussée se rétablit. A ce moment précis, le système ABS BMW Motorrad se base

sur une chaussée à très faible. coefficient d'adhérence (gravier. glace, neige) pour être sûr que les roues continuent dans tous les cas de tourner, une nécessité pour garantir une bonne tenue de route. Après analyse des conditions réelles, le système règle la pression de freinage optimale.

Soulèvement de la roue arrière

En cas d'accélérations importantes et rapides, il peut éventuellement se produire que la fonction ABS BMW Motorrad n'empêche pas le soulèvement de la roue arrière. Un retournement de la moto peut alors se produire.



Un freinage puissant peut provoquer le décollement de la roue arrière.

Lors du freinage, tenir compte du fait que la régulation ABS ne peut pas empêcher dans tous les cas le décollement de la roue arrière.◀

Comment est concu le système ABS BMW Motorrad?

Le système ABS BMW Motorrad préserve la tenue de route dans les limites de la physique, quelle que soit la nature de la chaussée. Le système n'est pas optimisé pour les exigences spéciales telles que celles qui doivent être satisfaites lors des conditions extrêmes de la compétition en toutterrain ou sur circuit.

Situations particulières

Pour détecter la tendance au blocage des roues, l'électronique compare notamment les vitesses de rotation des roues avant et arrière. En cas de détection de valeurs non plausibles pendant une durée prolongée, l'électro-

nique désactive pour des raisons de sécurité la fonction ABS et signale un message de défaut ABS. Il est nécessaire que l'autodiagnostic soit terminé pour qu'il y ait affichage d'un message de défaut.

Outre des dysfonctionnements du système ABS BMW Motorrad, certaines conditions d'utilisation inhabituelles de la moto peuvent également donner lieu à l'affichage d'un message de défaut.

Conditions d'utilisation inhabituelles:

- Conduite sur roue arrière (wheeling) pendant une durée prolongée.
- Patinage sur place de la roue arrière en actionnant le frein avant (burn out).
- Échauffement du moteur sur béquille centrale ou auxiliaire, au point mort ou avec un rapport engagé.

 Blocage prolongé de la roue arrière, p. ex. dans les descentes en tout-terrain

En cas d'affichage d'un message de défaut dans l'une des situations précitées, la fonction ABS peut à nouveau être activée en coupant puis en remettant le contact d'allumage.

Quel rôle un entretien régulier peut-il jouer ?



Un système est aussi bon que son état de maintenance le lui permet.

Afin de s'assurer que le système BMW Motorrad ABS se trouve dans un état de maintenance optimal, il convient de respecter impérativement les intervalles d'inspection.◀

Réserves de sécurité

Le système BMW Motorrad ABS ne doit pas vous amener à rouler de façon déraisonnée et à prendre plus de risques sous prétexte de distances de freinage plus courtes. Il sert en premier lieu de réserve de sécurité pour les situations d'urgence. Attention dans les virages! Le freinage dans les virages obéit aux lois immuables de la physique que même le système ABS BMW Motorrad ne peut pas empêcher.

Gestion du moteur avec système BMW Motorrad ASC

- avec ASCEO

Comment fonctionne le système ASC ?

Le système BMW Motorrad ASC compare les vitesses de la roue avant et arrière. A partir de la différence de vitesse, le système détermine le glissement et par conséquent les réserves de stabilité au niveau de la roue arrière. En cas de dépassement d'une limite de glissement, le couple moteur est adapté par la commande du moteur.

Comment est conçu le système BMW Motorrad ASC ?

Le système BMW Motorrad ASC est un système d'assistance pour le pilote et est conçu pour la conduite sur routes. Notamment dans la zone limite de la physique de conduite, le pilote a une nette influence sur les possibilités de régulation du système ASC

(répartition des poids dans les virages, charge desserrée). Le système n'est pas optimisé pour les exigences spéciales telles que celles qui doivent être satisfaites lors des conditions extrêmes de la compétition en touterrain ou sur circuit. Pour ces cas, le système BMW Motorrad ASC peut être désactivé.

Même avec le système ASC (contrôle automatique de stabilité), des lois physiques ne peuvent pas être empêchées. Un style de conduite adapté relève toujours du domaine de responsabilité du pilote.

Ne pas limiter les options de sécurité complémentaires par une conduite à risques.◀

Situations particulières

Avec l'augmentation de la position inclinée, la capacité d'accélération est toujours plus limitée, conformément aux lois de la physique. Par conséquent, en sortant de virages très étroits, il peut en résulter une accélération temporisée.

Pour pouvoir détecter un patinage ou un dérapage de la roue arrière, le système compare entre autres les vitesses de rotation de la roue avant et de la roue arrière. En cas de détection de valeurs non plausibles pendant une durée prolongée, la fonction ASC est désactivée pour des raisons de sécurité et un défaut ASC s'affiche. Il est nécessaire que l'autodiagnostic soit terminé pour qu'il y ait affichage d'un message de défaut.

Ci-dessous les situations de conduite dans lesquelles il peut y avoir désactivation automatique de la fonction BMW Motorrad ASC :

Conditions d'utilisation inhabituelles :

- Conduite prolongée sur la roue arrière (wheeling) avec système ASC désactivé.
- Patinage sur place de la roue arrière en actionnant le frein avant (burn out).
- Échauffement du moteur sur béquille centrale ou auxiliaire, au point mort ou avec un rapport engagé.

Après coupure et remise du contact, la fonction se réactive dès que la vitesse du véhicule dépasse les 5 km/h.⊲

Au cas où la roue avant perd tout contact avec le sol lors d'une très forte accélération, l'ASC réduit le couple moteur jusqu'à ce que la roue avant touche à nouveau le sol.

BMW Motorrad recommande dans ce cas de fermer quelque peu les gaz pour revenir le plus vite possible à un état de conduite stable.

Sur un sol glissant, la poignée d'accélérateur ne devrait en aucun cas être tournée entièrement en arrière de façon brusque, sans actionner simultanément l'embrayage. Le couple de frein moteur généré risque sinon d'entraîner le blocage de la roue arrière et de déstabiliser la moto. Le BMW Motorrad ASC n'est pas en mesure de maîtriser une telle situation.

Contrôle de la pression des pneus RDC

 avec contrôle de la pression des pneus (RDC)^{EO}

Fonction

Les pneus sont pourvus d'un capteur mesurant la température de l'air et la pression de gonflage, et envoyant ces données au boîtier électronique.

Les capteurs sont équipés d'un régulateur centrifuge, qui valide seulement la transmission des valeurs de mesure à partir d'une vitesse d'env. 30 km/h. Avant la première réception de la pression de gonflage des pneus, —— s'affiche à l'écran pour chaque pneu. Après l'immobilisation de la moto, les capteurs transmettent encore les valeurs mesurées pendant env. 15 minutes.<

Le boîtier électronique peut gérer jusqu'à quatre capteurs, et par conséquent deux jeux de roues avec capteurs RDC peuvent être utilisés. Un message de défaut est délivré si un boîtier électronique RDC est monté et que les roues ne sont pas équipées de capteurs.

Compensation thermique

La pression de gonflage des pneus dépend de la température : elle croît lorsque la température des pneus augmente et diminue lorsque la température des pneus descend. La température des pneus dépend de la température ambiante, ainsi que du style de conduite et de la durée du trajet.

Les pressions de gonflage des pneus sont représentées sur le visuel multifonctions de façon compensée en température; elles se rapportent à une température de pneu de 20 °C. Les appareils de contrôle de la pression de gonflage mis à disposition par les stations-service ne procèdent pas à la compensation de température ; la pression de gonflage mesurée dépend donc de la température du pneu. Ainsi, dans la plupart des cas, les valeurs qui y sont affichées ne coïncident pas avec les valeurs affichées sur le visuel multifonctions. ⊲

Plages de pressions de gonflage des pneus

Le boîtier électronique RDC distingue trois plages de pressions de gonflage adaptées à la moto :

- Pression de gonflage à l'intérieur de la tolérance admissible.
- Pression de gonflage dans la zone limite de la tolérance admissible.
- Pression de gonflage à l'extérieur de la tolérance admissible.

Adaptation de la pression de gonflage des pneus

Comparez la valeur RDC du visuel multifonctions avec la valeur figurant au verso de la couverture du livret de bord. La différence entre les deux valeurs doit être compensée avec l'appareil de contrôle de la pression de gonflage de la station-service.

Exemple: d'après le livret de bord, la pression de gonflage doit être de 2,5 bars, sur le visuel multifonction est affichée une pression de 2,3 bars. L'appareil de contrôle de la station-service indique 2,4 bars. Cette valeur doit être augmentée de 0,2 bar à 2,6 bars, afin d'obtenir la pression de gonflage correcte.⊲

Accessoires

Indications générales	84
Prises de courant	84
Bagages	85
Valises	85
Top-case	88

Indications générales

BMW Motorrad recommande d'utiliser pour votre moto les pièces et les accessoires qui ont été homologués par BMW dans ce but.

Vous trouverez auprès de votre concessionnaire BMW Motorrad des pièces et des accessoires d'origine BMW, divers produits homologués par BMW, ainsi qu'un conseil qualifié et priviléaié.

La sécurité, la fiabilité et le fonctionnement de ces pièces et produits ont été contrôlés par BMW. BMW assume pour vous la responsabilité du produit.

Par ailleurs, BMW ne peut accorder aucune garantie sur les pièces ou accessoires de toute nature non homologués par ses services.

Veuillez tenir compte des indications sur l'influence de la taille des roues sur les systèmes de régulation d'adhérence (105).

BMW Motorrad n'est pas en mesure de juger pour chaque produit d'une autre marque s'il peut ou non être utilisé sur une moto BMW sans risques pour la sécurité. Cette garantie n'existe pas même si un agrément officiel a été accordé pour le pays considéré. De tels tests ne peuvent pas toujours tenir compte de l'ensemble des conditions de mise en œuvre sur les motos BMW et s'avèrent donc en partie insuffisants. Utilisez exclusivement les pièces et accessoires qui ont été homologués par BMW pour votre moto.◀

Observez la législation en vigueur lors de toutes modifications. Veuillez respecter les dispositions du code de la route en vigueur dans votre pays.

Prises de courant

Consignes concernant l'utilisation de prises de courant :

désactivation automatique

Dans les circonstances suivantes. les prises de courant sont désactivées automatiquement :

- en cas de tension de batterie. insuffisante, afin de préserver la capacité de démarrage de la moto
- en cas de dépassement de la capacité de charge maximale indiquée dans les caractéristiques techniques
- pendant le processus de démarrage

Fonctionnement d'appareils annexes


Les appareils annexes raccordés aux prises ne peuvent être mis en service que si le contact est mis. Si le contact est ensuite coupé, l'accessoire reste en marche. Env. 15 minutes après avoir coupé le contact, les prises de courant seront désactivées pour délester le circuit de bord. Il est possible que les appareils supplémentaires à faible consommation électrique ne soient pas détectés par le système électronique du véhicule. Dans ces cas là, les prises seront désactivées peu de temps après la coupure du contact

Pose des câbles

Les câbles entre les prises de courant et les équipements annexes doivent être posés de manière à ce qu'ils

- ne gênent pas le pilote
- ne restreignent pas le braquage du guidon et le comportement de la moto
- ne puissent pas se coincer

Bagages Arrimer les bagages

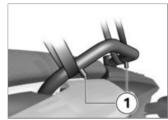

 Faire passer les sangles des bagages entre la moto et les sécurités anti-glissement 1.



- Poser la sangle des bagages 2 comme illustré dans l'exemple d'un bagage rouleau.
- Contrôler que les bagages sont bien maintenus.

Valises

avec valises AO

Ouverture de la valise




- Tourner la clé 1 dans la serrure de la valise jusqu'à ce qu'elle se trouve perpendiculaire au sens de la marche.
- Maintenir enfoncé le dispositif jaune de verrouillage 2 et basculer la poignée de transport 3.



 Abaisser la touche jaune 4 et ouvrir simultanément le couvercle de valise.

Fermer la valise

- Tourner la clé dans la serrure de la valise jusqu'à ce qu'elle se trouve perpendiculaire au sens de la marche.
- Fermer le couvercle de la valise.
- » Le couvercle se verrouille avec un déclic audible.



Si la poignée de transport est rabattue lorsque la serrure de la valise se trouve orientée dans le sens de la marche, la languette de verrouillage peut être endommagée.

Avant de rabattre la poignée de transport, veiller à ce que la serrure de la valise soit orientée perpendiculairement au sens de la marche.

- Rabattre la poignée de transport 3.
- Tourner la clé dans la serrure de la valise jusqu'à ce qu'elle

se trouve dans le sens de la marche et la retirer

Modification du le volume de la valise

Ouvrir et vider la valise.



- Engager le levier pivotant 1 dans la position finale supérieure pour obtenir le volume le plus petit.
- Engager le levier pivotant 1 dans la position finale inférieure pour obtenir le volume le plus arand.
- Fermer la valise

Dépose de la valise



- Tourner la clé 1 dans la serrure de la valise jusqu'à ce qu'elle se trouve perpendiculaire au sens de la marche.
- Maintenir enfoncé le dispositif jaune de verrouillage 2 et basculer la poignée de transport 3.



- Tirer le levier de déverrouillage rouge 4 vers le haut.
- » Le volet de verrouillage 5 s'ouvre légèrement.
- Relever entièrement le volet de verrouillage.
- Prendre la valise par la poignée et la retirer de son support.

Poser la valise


• Tourner la clé dans la serrure de la valise jusqu'à ce qu'elle se trouve perpendiculaire au sens de la marche.



 Relever entièrement le volet de verrouillage 5 en tirant au besoin le levier de déverrouillage rouge 4 vers le haut.



 Insérer la valise dans son support 6, la basculer ensuite jusqu'en butée sur le support 7.

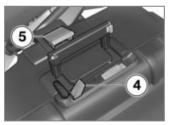

 Abaisser et maintenir le volet de verrouillage 5 jusqu'en butée.

- Abaisser le levier de déverrouillage rouge **4**.
- » Le volet de verrouillage 5 s'encliquette.

Si la poignée de transport est rabattue lorsque la serrure de la valise se trouve orientée dans le sens de la marche, la languette de verrouillage peut être endommagée.

Avant de rabattre la poignée de transport, veiller à ce que la serrure de la valise soit orientée perpendiculairement au sens de la marche.◀

- Rabattre la poignée.
- Tourner la clé vers l'avant de la moto et la retirer.

Top-case

- avec Top-case AO

Ouvrir le topcase



- Tourner la clé **1** à la verticale dans la serrure du topcase.
- Maintenir enfoncé le dispositif jaune de verrouillage 2 et basculer la poignée de transport 3.



 Pousser le bouton jaune 4 en avant et pousser simultanément le couvercle du topcase vers le haut.

Fermer le topcase

 Tourner la clé à la verticale dans la serrure du topcase.



 Fermer le couvercle du topcase en exerçant une forte pression.



Si la poignée de transport est rabattue lorsque

la serrure du topcase se trouve à l'horizontale, la languette de verrouillage peut être endommagée. Avant de fermer la poignée de transport, faire attention à ce que la serrure du topcase se trouve à la verticale.◀

- Rabattre la poignée de transport 3.
- » La poignée de transport se verrouille de manière audible.

 Tourner la clé dans la serrure. du topcase à l'horizontale et la retirer

Réglage du volume du top-case

Ouvrir et vider le topcase.



- Engager le levier pivotant 1 dans la position finale avant pour régler le volume le plus arand.
- Engager le levier pivotant 1 dans la position finale arrière pour réaler le volume le plus petit.
- Fermer le topcase.

Dépose du topcase



- Tourner la clé 1 à la verticale dans la serrure du topcase.
- Maintenir enfoncé le dispositif jaune de verrouillage 2 et basculer la poignée de transport 3.



- Tirer le levier rouge 4 vers l'arrière.
- » Le volet de verrouillage 5 s'ouvre légèrement.
- Relever complètement le volet de verrouillage 5.
- Enlever le topcase de son support par la poignée de transport.

Montage du topcase

• Tourner la clé à la verticale dans la serrure du topcase.



 Relever entièrement le volet de verrouillage 5 en tirant au besoin le levier de déverrouillage rouge 4 en arrière.



- Accrocher le topcase dans les points de fixation 6 de la plaque-support de topcase.
- Pousser le topcase en arrière sur la plaque de maintien du topcase.



- Fermer le volet de verrouillage 5 jusqu'en butée et le maintenir.
- Pousser le levier de verrouillage rouge 4 en avant.
- » Le volet de verrouillage s'engage.



Si la poignée de transport est rabattue lorsque

la serrure du topcase se trouve à l'horizontale, la languette de verrouillage peut être endommagée. Avant de fermer la poignée de transport, faire attention à ce que la serrure du topcase se trouve à la verticale.◀

- Rabattre la poignée.
- Tourner la clé à l'horizontale et la retirer.

Maintenance	
Indications générales	94
Outillage de bord	94
Huile moteur	95
Système de freinage	97
Liquide de refroidissement	100
Embrayage	101
Jantes et pneus	102
Chaîne	103
Roues	105
Béquille de roue avant	112
Ampoules	113
Pièces de carénage	119
Filtre à air	120
Démarrage par câbles	121
D. U. 2.	100

Indications générales


Le chapitre "Maintenance" décrit des travaux de contrôle et de remplacement des pièces d'usure pouvant être facilement réalisés.

Si des couples de serrage spécifiques doivent être respectés, ceux-ci sont également mentionnés. Vous trouverez une liste de tous les couples de serrage requis dans le chapitre "Caractéristiques techniques".

Vous trouverez des informations sur des travaux de maintenance et de réparation plus poussés dans le manuel de réparation sur DVD que vous pouvez vous procurer auprès de votre concessionnaire BMW Motorrad.

L'exécution de certains de ces travaux exige des outils spéciaux ainsi que des connaissances techniques approfondies. En cas de doute, adressez-vous à un atelier spécialisé, de préférence à votre concessionnaire BMW Motorrad

Outillage de bord Jeu d'outils standard

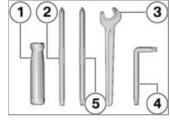

1 Manche de tournevis

- 2 Tournevis réversible à embouts cruciforme et plat
 - sans clignotants à LED^{EO}

 - Dépose de la batterie (■ 124).
- 3 Clé à fourche de 17 mm
 - Réglage du bras de rétroviseur (™ 52).
 - Clé Torx T40
 - Régler la portée du projecteur (→ 57).

- 5 Tournevis réversible à embout cruciforme et Torx T25
 - Déposer la partie centrale du carénage (119).

Jeu d'outillage de service

- avec ieu d'outils de service AO



Pour des travaux de maintenance étendus (p. ex. dépose et pose des roues), BMW Motorrad a conçu un jeu d'outillage de service adapté à votre moto. Vous pouvez vous procurer ce jeu d'outillage auprès de votre concessionnaire BMW Motorrad.

Huile moteur

Contrôle du niveau d'huile moteur



Le niveau d'huile dépend de la température de l'huile.

Plus l'huile est chaude, plus le niveau d'huile est élevé dans le carter. Le contrôle du niveau d'huile avec le moteur froid ou après un court trajet conduit à des erreurs d'interprétation et ainsi à un volume de remplissage d'huile erroné.


Pour garantir l'affichage correct du niveau d'huile moteur, contrôler le niveau d'huile uniquement après un long trajet.◀

- Nettoyer la zone de l'orifice de remplissage d'huile.
- Laisser tourner le moteur au ralenti, jusqu'à ce que le ventilateur démarre, puis le laisser


- tourner pendant une minute supplémentaire.
- Couper le moteur.
- Maintenir la moto à température de service en position verticale, en veillant à ce que le sol soit plan et ferme.
- avec béquille centrale EO
- Mettre la moto à l'état chaud en appui sur la béquille centrale en veillant à ce qu'elle se trouve sur un sol plan et stable.




• Déposer la jauge de niveau d'huile **1**.

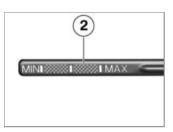

- Nettoyer la plage de mesure 2 à l'aide d'un chiffon sec
- Introduire la jauge à huile dans l'orifice de remplissage, toutefois sans la visser.
- Retirer la jauge et relever le niveau d'huile.

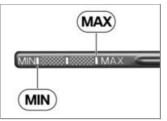



- entre les repères MIN et MAX

Si le niveau d'huile se situe en dessous du repère MIN:

Appoint d'huile moteur (96).

Si le niveau d'huile se situe audessus du repère MAX:

• Faire corriger le niveau d'huile par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

 Poser la iauge de niveau d'huile

Appoint d'huile moteur

- Placer la moto sur un sol plan. et stable.
- Nettoyer la zone de l'orifice de remplissage.



• Déposer la jauge de niveau d'huile 1

Une quantité insuffisante mais aussi excessive d'huile moteur peut endommager le moteur.

Faire attention à ce que le niveau d'huile moteur soit correct.◀

- · Ajouter de l'huile moteur jusqu'au niveau de consigne.
- Contrôle du niveau d'huile moteur (95).
- Poser la jauge de niveau d'huile.

Système de freinage Contrôle du fonctionnement des freins

- Actionner la manette du frein à main.
- » Un point dur doit être nettement perceptible.
- Actionner la pédale de frein.
- » Un point dur doit être nettement perceptible.

Si aucun point de résistance n'est nettement sensible :

Toute opération non conforme met en danger la fiabilité du système de freinage. Confier la réalisation de toutes les opérations sur le système

de freinage aux personnels qualifiés.◀

 Faire contrôler les freins par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Contrôler l'épaisseur des plaquettes de frein avant

 Placer la moto sur un sol plan et stable.



 Effectuer un contrôle visuel de l'épaisseur de plaquette de frein gauche et droite. Sens de regard : entre la roue et le

quidage de la roue avant en direction des étriers de frein 1



Limite d'usure des plaquettes de frein avant

- min. 1,0 mm (Uniquement garniture de friction sans plateau support. Les repères d'usure (rainures) doivent être nettement visibles.)

Si les repères d'usure ne sont plus nettement visibles:



Une épaisseur de plaquette de frein inférieure à l'épaisseur minimale peut provoquer

une détérioration de la puissance de freinage et, le cas échéant, des endommagements du frein. Pour garantir la fiabilité du système de freinage, ne pas descendre en dessous de l'épaisseur minimale des plaquettes.◀

 Faire remplacer les plaquettes de frein par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Contrôler l'épaisseur des plaquettes de frein arrière

 Placer la moto sur un sol plan et stable.



 Vérifier l'épaisseur des plaquettes de frein par un contrôle visuel. Sens de regard : de l'arrière vers l'étrier de frein 1.



Limite d'usure des plaquettes de frein arrière

- min. 1,0 mm (Uniquement garniture de friction sans plateau support.)

Si les plaquettes de frein sont usées:

Une épaisseur de plaquette de frein inférieure à l'épaisseur minimale peut provoquer une détérioration de la puissance de freinage et. le cas échéant. des endommagements du frein. Pour garantir la fiabilité du système de freinage, ne pas descendre en dessous de l'épaisseur minimale des plaquettes.

 Faire remplacer les plaquettes. de frein par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Contrôler le niveau du liquide de frein avant

Si le niveau de liquide de frein est trop faible dans le réservoir, de l'air peut pénétrer dans le système de freinage. La puissance de freinage est alors considérablement réduite. Contrôler régulièrement le niveau de liquide de frein.◀

 Mettre la moto en position verticale, en veillant à ce que le sol soit plan et stable.

- avec béquille centrale EO
- Mettre la moto sur la béquille centrale en veillant à ce que le sol soit plan et stable.
- Mettre le guidon en ligne droite.



 Relever le niveau du liquide de frein sur le réservoir de liquide de frein avant 1.

Le niveau du liquide de frein baisse dans le réservoir sous l'effet de l'usure des plaquettes de frein.◀




Niveau du liquide de frein avant (contrôle visuel)

- Liquide de frein (DOT4)
- Le niveau du liquide de frein ne doit pas descendre en dessous du repère MIN.

Si le niveau du liquide de frein descend en dessous du niveau autorisé :

 Faire éliminer le défaut dès que possible par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad

Contrôler le niveau du liquide de frein à l'arrière



- Mettre la moto en position verticale, en veillant à ce que le sol soit plan et stable.
- avec béquille centrale EO
- Mettre la moto sur la béquille centrale en veillant à ce que le sol soit plan et stable.



 Relever le niveau du liquide de frein sur le réservoir de liquide de frein arrière 1.

Le niveau du liquide de frein baisse dans le réservoir sous l'effet de l'usure des plaquettes de frein.◀



Niveau de liquide de frein arrière (contrôle visuel)


- Liquide de frein (DOT4)
- Le niveau du liquide de frein ne doit pas descendre en dessous du repère MIN.

Si le niveau du liquide de frein descend en dessous du niveau autorisé :

 Faire éliminer le défaut dès que possible par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Liquide de refroidissement Contrôler le niveau de liquide de refroidissement

 Placer la moto sur un sol plan et stable.

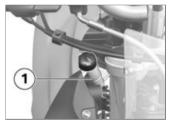

 Relever le niveau de liquide de refroidissement sur le vase d'expansion 1. Sens d'observation: de l'avant, entre la bulle et le flanc de carénage droit.



Niveau de consigne du liquide de refroidissement

- Antigel de radiateur
- entre les repères MIN et MAX du réservoir de compensation

Si le niveau de liquide de refroidissement descend en dessous du niveau autorisé:

 Faire l'appoint de liquide de refroidissement.

Faire l'appoint de liquide de refroidissement



- Ouvrir la fermeture 1 du vase d'expansion.
- Faire l'appoint de liquide de refroidissement jusqu'au niveau de consigne en utilisant un entonnoir approprié.
- Fermer la fermeture du vase d'expansion.

Embrayage Contrôler le fonctionnement de l'embrayage


- Actionner la manette d'embravage.
- » Un point dur doit être nettement perceptible.

Si aucun point de résistance n'est nettement perceptible:

• Faire vérifier l'embrayage par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Contrôler le jeu de l'embrayage

• Mettre le guidon en ligne droite.

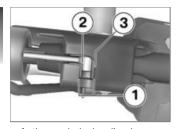

- Actionner le levier d'embrayage jusqu'à percevoir une résistance : observer ici la section 1 dans la commande au guidon.
- » L'arête 2 du logement de câble doit se déplacer jusqu'à l'arête 3 de la commande au guidon.


Jeu de l'embrayage

- 5 mm (Le guidon est droit)

Si le jeu de l'embrayage est en dehors de la tolérance :

Régler le jeu de l'embrayage (m) 102).

Régler le jeu de l'embrayage



- Repousser le passe-câble en caoutchouc 1 sur le côté.
- Desserrer l'écrou 2.
- Pour augmenter le jeu de l'embrayage : visser la vis de réglage 3 dans la commande au guidon.
- Pour diminuer le jeu de l'embrayage : dévisser la vis de réglage 3 de la commande au guidon.
- Contrôler le jeu de l'embrayage (m) 101).

- Serrer l'écrou **2**, tout en maintenant la vis de réglage **3**.
- Enfiler le passe-câble **1** sur les écrous.

Jantes et pneus Contrôle des jantes

- Placer la moto sur un sol plan et stable.
- Vérifier par un contrôle visuel si les jantes présentent des zones défectueuses.
- Faire contrôler et remplacer le cas échéant les jantes endommagées par un atelier spécialisé, de préférence par un partenaire BMW Motorrad.

Contrôler la profondeur de sculpture des pneus

Le comportement routier de votre moto peut se dégrader avant même que la profondeur de sculpture minimale légale soit atteinte.

Faire remplacer les pneus déjà avant l'atteinte de la profondeur de sculpture minimale.

✓

- Placer la moto sur un sol plan et stable.
- Mesurer la profondeur de sculpture des pneus dans les rainures principales comportant des témoins d'usure.

Vous trouverez sur chaque pneu des repères d'usure intégrés dans les rainures principales de la sculpture. Si le profil du pneu atteint le niveau de ces repères, le pneu est entièrement usé. Les positions de ces repères sont repérées sur le flanc du pneu, par exemple par les lettres TI, TWI ou par une flèche ◀

Si la profondeur de sculpture minimale est atteinte :

• Remplacer le pneu concerné.

Chaîne Graisser la chaîne

Les saletés, la poussière et le manque de graisse réduisent fortement la durée de vie de la chaîne.

Nettoyer et graisser régulièrement la chaîne d'entraînement.◀

- Graisser la chaîne de transmission au moins tous les 1000 km. Après des trajets sur chaussées humides ou poussiéreuses et sales, effectuer le graissage plus tôt, selon le cas.
- Couper le contact et passer au point mort.
- Nettoyer la chaîne d'entraînement avec un nettoyant approprié, la sécher et l'enduire de graisse lubrifiante pour chaînes.
- Essuyer la graisse en excès.

Contrôler la flèche de la chaîne

- Placer la moto sur un sol plan et stable.
- Tourner la roue arrière jusqu'à ce que l'endroit avec la plus petite flèche de la chaîne soit atteint.



 Presser la chaîne à l'aide d'un tournevis vers le haut et vers le bas, et mesurer la différence A.

Flèche de la chaîne


- 30...40 mm (Moto sans charge sur béquille latérale)
- avec châssis rabaissé EO
- 20...30 mm (Moto sans charge sur béquille latérale)

Si la valeur mesurée se trouve en dehors de la tolérance admissible :

 Régler la flèche de la chaîne (m) 104).

Réglage de la flèche de la chaîne


 Placer la moto sur un sol plan et stable.

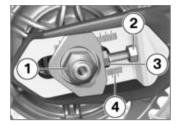

- Desserrer l'écrou de l'axe de roue 1.
- Desserrer les contre-écrous 2 à gauche et à droite.
- Régler la flèche de la chaîne à l'aide des vis de réglage 3 à gauche et à droite.
- Contrôler la flèche de la chaîne (m) 103).
- S'assurer de régler la même valeur d'échelle 4 à gauche et à droite.
- Serrer les contre-écrous 2 à gauche et à droite au couple prescrit.

Contre-écrou de la vis de tension de la chaîne d'entraînement


- 19 Nm
- Serrer l'écrou de l'axe de roue 1 au couple prescrit.



- 100 Nm

Contrôler l'état d'usure de la chaîne

- Placer la moto sur un sol plan et stable.
- Enclencher le 1er rapport.
- Tourner la roue arrière dans le sens de la marche, jusqu'à ce que la chaîne soit tendue.
- Déterminer la longueur de la chaîne au-dessous du bras oscillant arrière, sur 9 rivets.



longueur de chaîne ad-

 max. 144,30 mm (mesurée sur 9 rivets, chaîne en traction)

Lorsque la chaîne a atteint la longueur maximale admissible :

 Prendre contact avec un atelier spécialisé, de préférence avec un concessionnaire BMW Motorrad.

Roues

Recommandation de pneus

Des pneus de certaines marques ont été testés par BMW Motorrad pour chaque taille, classés aptes à la sécurité routière et homologués. BMW Motorrad ne peut pas juger de l'aptitude des jantes et des pneus non homologués à être montés sur la moto et ne peut par conséquent pas garantir dans ce cas la sécurité de la moto.

Utilisez uniquement les jantes et pneus qui ont été homologués par BMW Motorrad pour votre type de moto.

Pour de plus amples informations, adressez-vous à votre concessionnaire BMW Motorrad ou visitez le site Internet "www.bmw-motorrad.com".

Influence des tailles de roue sur les systèmes de régulation de la partie cycle

La taille des pneus joue un rôle essentiel pour les systèmes de régulation d'adhérence ABS et ASC. Notamment le diamètre et la largeur des roues sont enregistrées comme base pour tous les calculs nécessaires dans le boîtier électronique. Le fait de remplacer les roues de série par des roues de taille différente peut avoir des conséquences néfastes sur le comportement de régulation de ces systèmes.

Les roues cibles des capteurs de vitesse de roue ne doivent elles non plus aucun cas être remplacées sous peine de ne plus être compatibles avec les systèmes de régulation présents sur le véhicule.

Si vous voulez monter d'autres roues sur votre moto, parlez-en

d'abord avec un atelier spécialisé, de préférence un concessionnaire BMW Motorrad. Il est nécessaire dans certains cas de devoir adapter les données enregistrées dans le boîtier électronique aux nouvelles tailles de pneus.

Autocollant RDC

- avec contrôle de la pression des pneus (RDC)EO



En cas de démontage de pneu incorrecte, les capteurs RDC (système de contrôle de gonflage des pneus) peuvent être endommagés.

Informer votre partenaire BMW Motorrad ou l'atelier spécialisé que la roue est équipée d'un capteur RDC.◀

Dans le cas de motos équipées avec le système RDC, un autocollant correspondant se trouve sur la jante au niveau de la position du capteur RDC. Lors du changement de pneu, il convient de faire attention de ne pas endommager le capteur RDC. Informez votre concessionnaire BMW Motorrad ou l'atelier spécialisé de la présence du capteur RDC.

Dépose de la roue avant

 Placer la moto sur un sol plan et stable.



 Déposer la vis 1 et retirer le capteur ABS de son trou.



• Enlever les vis 2 de l'étrier de frein côté droit.



- Repousser légèrement les garnitures de frein 3 par des mouvements de rotation de l'étrier de frein 4 contre le disque de frein 5.
- Masquer avec du ruban adhésif les zones de la jante risquant d'être rayées au cours de la dépose de l'étrier de frein.

A l'état déposé, les plaquettes de frein peuvent être comprimées au point de ne plus pouvoir être positionnées sur le disque de frein au remontage.


Ne pas actionner la manette de

frein tant que les étriers de frein sont déposés.◀

- Éloigner avec précaution vers l'arrière et l'extérieur l'étrier de frein du disque de frein.
- Mettre la moto sur une béquille auxiliaire appropriée.
- avec béquille centrale^{EO}
 - Mettre la moto sur la béquille centrale, en veillant à ce que le sol soit plan et stable.⊲
 - Placer la moto sur un sol plan et stable
- Soulever la moto à l'avant jusqu'à ce que la roue avant tourne librement. Pour soulever la moto, BMW Motorrad recommande d'utiliser le support de roue avant BMW Motorrad.
- Mettre en place la béquille de roue avant (m 112).



- Desserrer la vis de blocage de l'axe 1 à droite.
- Déposer l'axe 2 tout en soutenant la roue
- Ne pas enlever la graisse de l'axe.
- Sortir la roue avant en la faisant. rouler vers l'avant.

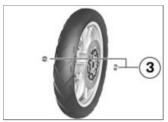

 Retirer les douilles d'entretoise 3 gauche et droite du moyeu de roue.


Poser la roue avant

Dysfonctionnements possibles lors de l'intervention des systèmes ABS et ASC, en présence de roues autres que les roues de série.

Observer les indications relatives à l'influence de la taille des pneus sur les systèmes de régulation d'adhérence ABS et ASC au début de ce chapitre.◀

Si le couple de serrage n'est pas correct, l'assemblage vissé peut se desserrer ou être endommagé.

Faire impérativement contrôler les couples de serrage par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.◀

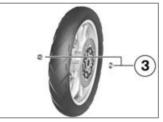

 Mettre en place les douilles d'entretoise 3 gauche et droite sur le moyeu de roue.

La roue avant doit être montée dans le bon sens de rotation.


Faire attention aux flèches indi-

quant le sens de rotation sur le pneu ou sur la jante.◀

 Faire rouler la roue avant dans la fourche avant en guidant le disque de frein entre les plaquettes de l'étrier de frein côté gauche.



 Soulever la roue avant et poser l'axe 2 en respectant le couple de serrage prescrit.




- 30 Nm

- Enlever la béquille de roue avant
- sans béquille centrale EO
- Retirer la béquille auxiliaire.
- Mettre en place l'étrier de frein côté droit sur le disque de frein.



 Serrer les vis 2 au couple prescrit.



- 38 Nm



- Insérer le capteur ABS dans le trou et monter la vis 1.
- Enlever le marouflage de la jante.
- Actionner plusieurs fois la manette de frein afin d'amener les plaquettes en contact avec le disque.
- Comprimer plusieurs fois la fourche élastique vigoureusement



 Serrer la vis de blocage de l'axe de roue droite 1 au couple spécifié.

Vis de serrage (axe de roue) dans fourche téles-copique

- 19 Nm


Dépose de la roue arrière

 Placer la moto sur une béquille auxiliaire appropriée, en veillant à ce qu'elle se trouve sur un sol plan et stable.


- avec béquille centrale EO
- Mettre la moto sur la béquille centrale, en veillant à ce que le sol soit plan et stable.




• Enlever la vis 1 et retirer le capteur de vitesse de l'alésage.



- Enlever l'écrou d'axe 2.
- Desserrer les contre-écrous 3 à gauche et à droite en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Desserrer les vis de réglage 4 à gauche et à droite en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Retirer la plaque de réglage 5 et pousser l'axe aussi loin que possible vers l'intérieur.

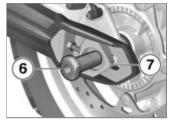

• Déposer l'axe de roue 6 et retirer la plaque de réglage 7.

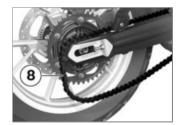

 Faire rouler la roue arrière autant que possible vers l'avant et retirer la chaîne 8 de la roue de chaîne. Sortir la roue arrière du bras oscillant en la faisant rouler

La roue de chaîne et les douilles d'écartement à gauche et à droite ne sont pas serrées sur la roue. Lors de la dépose, veiller à ne pas endommager ou perdre ces pièces.

Poser la roue arrière

Dysfonctionnements possibles lors de l'intervention des systèmes ABS et ASC, en présence de roues autres que les roues de série.

Observer les indications relatives à l'influence de la taille des pneus sur les systèmes de régulation d'adhérence ABS et ASC au début de ce chapitre.◀

Si le couple de serrage n'est pas correct, l'assemblage vissé peut se desserrer ou être endommagé.

Faire impérativement contrôler

les couples de serrage par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.◀

 Introduire la roue arrière dans le bras oscillant en la faisant rouler et en guidant le disque de frein entre les plaquettes.




 Faire rouler la roue arrière autant que possible vers l'avant et poser la chaîne 8 sur la roue de chaîne.



- Insérer la plaque de réglage gauche 7 dans le bras oscillant, monter l'axe de roue 6 dans l'étrier de frein et la roue arrière.
- S'assurer que l'axe s'engage dans l'évidement sur la plaque de réglage.



 Monter la plaque de réglage côté droit 5.

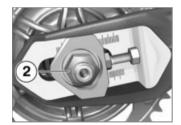

- Monter l'écrou d'axe 2, mais ne pas encore le serrer.
- sans béquille centrale EO
- Retirer la béquille auxiliaire.



- Placer le capteur de vitesse dans le logement et monter la vis 1.
- Régler la flèche de la chaîne (m) 104).


Béquille de roue avant Mettre en place la béquille de roue avant

La béquille de roue avant BMW Motorrad n'est pas conçue pour maintenir des motos sans béquille auxiliaire. En cas d'utilisation exclusive du support

de roue avant, la moto risque de tomber.


Mettre la moto sur une béquille auxiliaire avant de soulever la moto avec la béquille de roue avant BMW Motorrad.◀

- Mettre la moto sur une béquille auxiliaire appropriée.
- avec béquille centrale EO
- Mettre la moto sur la béquille centrale.

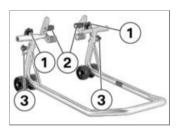

 Utiliser la béquille principale (83 30 0 402 241) avec le support de roue avant (83 30 0 402 242).

- Desserrer les vis d'ajustage 1.
- Écarter les deux axes 2 jusqu'à ce que la fourche avant puisse passer entre. Régler les goujons d'appui de manière à s'adapter à la fourche avant.
- Régler la hauteur souhaitée pour la béquille de roue avant à l'aide des goujons de fixation 3.
- Centrer la béquille de roue avant par rapport à la roue avant et la pousser sur l'axe de roue avant.

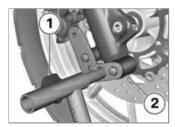

 Positionner les deux axes 2 de façon à bien soutenir la fourche avant. • Serrer les vis d'aiustage 1.



 Pour soulever la moto, abaisser sans à-coups la béquille de roue avant.

avec béquille centrale EO

Si l'avant de la moto est soulevé trop haut, la bé-

quille centrale ne touche plus le sol et la moto peut basculer sur le côté.


Faire attention en soulevant la moto à ce que la béquille centrale reste en contact avec le sol. Ajuster au besoin la hauteur de la béquille de roue avant.◀

 S'assurer que la position de la moto est stable.

Ampoules

Remplacer l'ampoule du feu de croisement et du feu de route

- Placer la moto sur un sol plan et stable.
- Couper le contact.

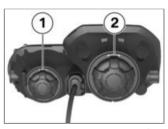

 Déposer le cache 1 pour le feu de route ou le cache 2 pour le feu de croisement.




• Ouvrir le connecteur 3.




- Détacher l'étrier-ressort 4 des arrêtoirs et le basculer de côté.
- Extraire l'ampoule 5.

Remplacer l'ampoule défectueuse.



- H7 / 12 V / 55 W




- H7 / 12 V / 55 W


 Ne saisir la nouvelle ampoule que par le culot de façon à ne pas salir le verre.



- Insérer l'ampoule en faisant attention à l'alignement correct sur la position **6**.
- Fermer et verrouiller les étriers 4.

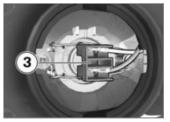

• Brancher le connecteur 3.



 Poser le cache 1 ou le cache 2.

Remplacer l'ampoule du feu de position

- Placer la moto sur un sol plan et stable.
- Couper le contact.



• Déposer le cache 2.




 Extraire l'ampoule de feu de stationnement 3 du boîtier de projecteur.



 Sortir l'ampoule de la douille d'ampoule.

Remplacer l'ampoule défectueuse.



- W5W / 12 V / 5 W


 Ne saisir la nouvelle ampoule qu'avec un chiffon propre et sec de façon à ne pas salir le verre.



 Enfoncer l'ampoule dans la douille.



 Mettre en place l'ampoule de feu de stationnement 3 dans le boîtier de projecteur.



• Poser le cache 2.

Remplacer l'ampoule du feu stop et du feu arrière

 Le feu arrière à diodes peut uniquement être remplacé en tant qu'unité complète.
 Adressez-vous à cet égard à un atelier spécialisé, de préférence à un concessionnaire BMW Motorrad.

Remplacer les ampoules des feux clignotants avant et arrière

- sans clignotants à LEDEO
- Placer la moto sur un sol plan et stable.
- Couper le contact.



• Déposer la vis 1.




• Retirer le verre diffuseur du boîtier de rétroviseur, du côté de la vis.



• Déposer l'ampoule 2 du boîtier de clignotant en la tournant dans le sens contraire des aiquilles d'une montre.

• Remplacer l'ampoule défectueuse.



tants avant

- R10W / 12 V / 10 W
- avec clignotants à LEDEO
- DFI / 12 V<
- Ne saisir la nouvelle ampoule qu'avec un chiffon propre et sec de facon à ne pas salir le verre.



• Monter l'ampoule 2 dans le boîtier du feu en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



 Engager le verre diffuseur dans le boîtier du feu, côté moto, et le fermer.



• Poser la vis 1.

Remplacer l'ampoule de l'éclaireur de plaque

- Placer la moto sur un sol plan et stable.
- Couper le contact.



 Enlever la vis 1 de la protection de garde-boue et retirer la protection.



 Retirer la douille d'ampoule 2 du porte-feu.



- Retirer l'ampoule de la douille.
- Remplacer l'ampoule défectueuse.

Ampoule pour éclairage de la plaque d'immatriculation

- W5W / 12 V / 5 W

 Ne saisir la nouvelle ampoule qu'avec un chiffon propre et sec de façon à ne pas salir le verre.



 Insérer l'ampoule dans la douille.



 Monter la douille d'ampoule 2 sur le porte-feu.




 Mettre en place la protection de garde-boue et monter la vis 1.

Pièces de carénage Déposer la partie centrale du carénage

Dépose de la selle (→ 58).



 Déposer les vis 1 à gauche et à droite.

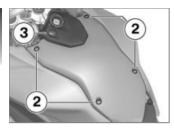


- Déposer les quatre vis 2.
- Débrancher le connecteur de la prise de courant **3**.
- Enlever la partie centrale du carénage.

Pose de la partie centrale du carénage


• Brancher le connecteur à la prise de courant.



 Poser la partie centrale de carénage, en veillant à ce que les trois ergots 4 gauche et droit s'engagent dans les flancs de carénage.

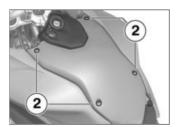


• Insérer les quatre vis 2.



- Poser les vis 1 à gauche et à droite.
- Reposer la selle (** 59).

Filtre à air Dépose du filtre à air

 Déposer la partie centrale du carénage (119).

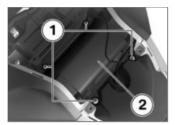

- Déposer les quatre vis 1.
- Retirer le couvercle de filtre à air 2 ; pour cela, appuyer le flanc de carénage légèrement vers l'extérieur.




Retirer le filtre à air 3.

Poser le filtre à air



• Mettre en place le filtre à air 3.

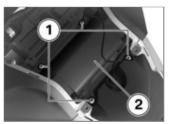

 Mettre en place le couvercle de filtre à air 2 ; pour cela, appuyer le flanc de carénage légèrement vers l'extérieur.

- Remonter les vis 1 avec les rondelles
- Pose de la partie centrale du carénage (m 120).

Démarrage par câbles



La capacité de charge des câbles électriques vers la prise de courant de bord ne permet pas de démarrer la moto à partir d'une source externe. Un courant trop intense peut entraîner la brûlure du câble ou endommager l'électronique de la moto.

Ne pas utiliser la prise de courant de bord pour démarrer la moto à partir d'une source externe.◀



Tout contact involontaire entre les pinces polaires

des câbles de démarrage et la moto risque de provoquer des courts-circuits.

Utiliser uniquement des câbles

de démarrage dont les pinces polaires sont totalement isolées.◀



moto

L'aide au démarrage à partir d'une source de tension supérieure à 12 V risque d'endommager l'électronique de la

La batterie de la moto fournissant le courant doit présenter une tension de 12 V ◀

- Déposer la partie centrale du carénage (119).
- Ne pas débrancher la batterie du réseau de bord pour démarrer la moto à l'aide de câbles de démarrage.



- A l'aide du câble électrique de dépannage rouge, connecter tout d'abord la borne plus de la batterie déchargée à la borne plus de la batterie de dépannage (borne plus de la batterie sur cette moto: position 2).
- Connecter le câble électrique de dépannage noir à la borne moins de la batterie de dépannage, puis à la borne moins de la batterie déchargée (borne moins de la batterie sur cette moto: position 1).

La vis de la iambe de force peut également être utilisée à la place de la borne négative de la batterie.◀

- Faire tourner le moteur du véhicule dépanneur pendant la procédure d'aide au démarrage.
- Pour la mise en marche du moteur du véhicule dont la batterie est déchargée, procéder de la manière habituelle : en cas d'échec, effectuer une nouvelle tentative de démarrage seulement au bout de quelques minutes pour ménager le démarreur et la batterie de dépannage.
- Laisser tourner les deux moteurs pendant quelques minutes avant de déconnecter le câble électrique de dépannage.
- Débrancher les câbles de démarrage externe, tout d'abord les bornes négatives, puis les bornes positives.

Pour mettre le moteur en marche, ne pas utiliser de sprays de démarrage ou de produits similaires.

 Pose de la partie centrale du carénage (120).

Batterie

Consignes d'entretien

L'entretien, la charge et le stockage conformes accroissent la durée de vie de la batterie et conditionnent tout recours éventuel à la garantie.

Vous devez tenir compte des points suivants pour obtenir une durée de vie élevée de la batterie:

- Maintenir la surface de la batterie propre et sèche.
- Ne pas ouvrir la batterie.
- Ne pas raiouter d'eau.
- Pour charger la batterie, respecter impérativement les instructions des pages suivantes.

- Ne pas mettre la batterie tête en has

Si la batterie est branchée. l'électronique de bord (montre, etc.) décharge la batterie. Cela peut provoquer une décharge profonde de la batterie. Dans ce cas, la garantie constructeur ne s'applique pas. En cas d'immobilisation de plus de quatre semaines, vous devez brancher un chargeur de maintien sur la batterie ◀

BMW Motorrad a développé un appareil de maintien de charge spécialement concu pour l'électronique de votre moto. Cet appareil vous permet de préserver la charge de la batterie branchée, même pendant des périodes d'immobilisation prolongée. Pour de plus amples informations, adressezvous à votre concessionnaire BMW Motorrad.◀

Recharge de la batterie à l'état connecté

 Retirer les appareils branchés sur les prises.

La charge effectuée directement sur les bornes de la

batterie branchée peut endommager le circuit électronique de la moto.

Débrancher la batterie au préalable pour effectuer la charge via les bornes de la batterie.

✓

La charge de la batterie via la prise de courant est uniquement possible avec des chargeurs appropriés. Des chargeurs inappropriés peuvent détériorer les circuits électroniques de la moto

Utiliser les chargeurs BMW présentant les références 77 02 7 722 470 (230 V), 77 02 7 729 048 (230 V) ou 77 02 7 722 471 (110 V), En cas de doute, effectuer la charge directement via les bornes de la batterie débranchée.◀

Si les témoins de contrôle et l'écran multifonction restent éteints alors que le contact est mis, la batterie est totalement déchargée (tension de batterie inférieure à 9 V). La charge d'une batterie entièrement déchargée, effectuée via la prise de courant,

Toujours charger une batterie entièrement déchargée directement via les bornes de la batterie débranchée.◀

peut endommager l'électronique

de la moto.

 Charger la batterie connectée par le biais de la prise de courant.

L'électronique de la moto détecte la charge complète de la batterie. Dans ce cas, la prise de bord est coupée.

 Observer la notice d'utilisation du chargeur.

Si vous ne pouvez pas charger la batterie par l'intermédiaire de la prise de courant, il se peut que le chargeur utilisé ne soit pas adapté au circuit électronique de votre moto. Dans ce cas, veuillez charger la batterie directement par l'intermédiaire des bornes de la batterie débranchée.◀

Recharger la batterie à l'état déconnecté


- Charger la batterie à l'aide d'un chargeur approprié.
- Observer la notice d'utilisation du chargeur.
- Une fois la charge terminée, débrancher les cosses du chargeur des pôles de la batterie.

En cas d'immobilisation prolongée, la batterie doit être rechargée à intervalles réquliers. Suivez pour cela les

consignes de traitement de votre batterie. La batterie doit être entièrement rechargée avant toute remise en service.◀

Dépose de la batterie

- Placer la moto sur un sol plan et stable.
- avec alarme antivol EO
- Couper l'alarme antivol au besoin.
- Couper le contact.
- Déposer la partie centrale du carénage (119).

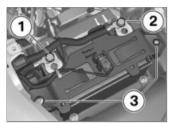

Un ordre incorrect de débranchement augmente le risque de court-circuit.

Respecter l'ordre impérativement.◀

- D'abord débrancher le câble négatif de la batterie 1.
- Enlever ensuite le câble positif 2.
- Dévisser les vis 3 gauche et droite et retirer le support de batterie vers l'avant de la batterie.
- Dégager la batterie par le haut : en cas de difficulté, faire bas-


culer la batterie alternativement dans les deux sens

Pose de la batterie

Si la moto a été déconnectée de la batterie pendant une période plus ou moins longue. la date actuelle doit être enregistrée dans le combiné d'instruments, afin de garantir un fonctionnement correct de l'affichage de service.

Pour régler la date, adressezvous à un atelier spécialisé, de préférence à un concessionnaire BMW Motorrad.◀

- Couper le contact.
- Mettre en place la batterie dans son compartiment avec la borne plus du côté droit, vu dans le sens de la marche.

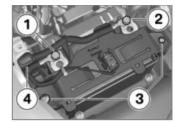

- Monter le support de batterie en faisant attention à la pose correcte des câbles sur la position 4
- Démonter les vis 3 à gauche et à droite.



Un ordre de montage incorrect augmente le risque de court-circuit

Respecter l'ordre

impérativement.◀

- Brancher le câble positif 2.
- Raccorder le câble négatif 1.
- Pose de la partie centrale du carénage (m 120).

126

Maintenance

• Réglage de la montre (41).

Entretien

Produits d'entretien

BMW Motorrad recommande d'utiliser les produits de nettoyage et d'entretien que vous pouvez vous procurer auprès de votre concessionnaire BMW Motorrad, Les produits "BMW CareProducts" sont contrôlés en fonction des matériaux, testés en laboratoire et essavés dans la pratique, et offrent une protection optimale aux matériaux mis en œuvre sur votre moto.

Les produits de nettoyage et d'entretien inappropriés peuvent endommager les pièces de la moto.

Ne pas utiliser de solvants tels que diluants nitrés, détergents à froid, essence, etc., ni de détergents contenant de l'alcool pour le nettoyage.◀

Lavage de la moto

BMW Motorrad recommande de détremper les insectes et les traces tenaces sur les pièces peintes avec un détachant BMW pour insectes avant le lavage de la moto, puis de laver.

Pour empêcher toute formation de taches, ne pas laver la moto en plein soleil ou juste après une exposition prolongée aux rayons du soleil

Notamment au cours de la saison froide, laver la moto plus fréquemment.

Pour éliminer le sel de déneigement, nettoyer la moto à l'eau froide immédiatement à la fin du traiet.

Après le lavage de la moto, après des passages dans de l'eau ou en cas de pluie, il se peut que l'effort de freinage soit retardé en raison de disques de

frein et de plaquettes de frein humides

Freiner prématurément jusqu'à ce que les disques de frein et les plaquettes de frein soient séchés ◀



L'eau chaude renforce l'effet du sel.

Pour éliminer le sel de déneigement, utiliser uniquement de l'eau froide.◀



La forte pression d'eau des nettoyeurs haute pression (à jets de vapeur) risque d'endommager les joints, le système de freinage hydraulique, l'installation électrique et la selle. Ne pas utiliser de nettoveur vapeur ou haute pression.◀

Nettoyage des pièces sensibles de la moto Matières synthétiques

Si des pièces en plastique sont nettovées avec des détergents inappropriés, leur surface risque d'être endommagée. Pour nettoyer les pièces en plastique, ne pas utiliser de détergents abrasifs ou contenant de l'alcool ou des solvants.

Les éponges à mouches ou les éponges dont la surface est dure peuvent également rayer les surfaces.◀

Pièces de carénage

Nettoyer les éléments de carénage à l'eau avec une émulsion d'entretien BMW pour matière plastique.

Bulles et glaces de projecteur en matière plastique

Fliminer la saleté et les traces d'insectes avec beaucoup d'eau et une éponge douce.

Détrempez les saletés tenaces et les insectes écrasés en appliquant un chiffon humide ◀

Chromes

Nettoyer les pièces chromées avec soin, notamment pour éliminer le sel de déneigement, avec beaucoup d'eau et du shampooing auto BMW. Utilisez du produit de polissage pour chrome pour effectuer un traitement complémentaire.

Radiateur

Nettovez le radiateur à intervalles réguliers pour empêcher toute surchauffe du moteur qui serait due à un refroidissement insuffisant.

Utilisez par exemple un tuvau d'arrosage du jardin avec peu de nression



Les ailettes du radiateur peuvent être facilement déformées.

Faire attention à ne pas déformer les ailettes en nettoyant le radiateur.◀

Caoutchouc

Traiter les pièces en caoutchouc à l'eau ou en utilisant le produit d'entretien pour caoutchouc BMW.



Les joints en caoutchouc peuvent être endommagés

si des sprays au silicone sont utilisés pour leur entretien.

Ne pas utiliser de sprays au silicone ni d'autres produits d'entre-

Entretien de la peinture

Un lavage régulier de la moto prévient toute action durable des substances attaquant la peinture, notamment si vous roulez dans des régions où l'air est fortement pollué ou en cas d'encrassement naturel dû à la résine des arbres ou au pollen, par exemple. Fliminer toutefois immédiatement les substances particulièrement agressives, car elles pourraient entraîner une altération ou une décoloration de la peinture. Parmi ces substances, citons l'essence, l'huile, la graisse, le liquide de frein ainsi que les déiections d'oiseaux. Nous recommandons ici le produit de polissage auto BMW ou un nettoyant pour peinture BMW. Les saletés sur les surfaces peintes sont nettement visibles après un lavage de la moto. Traiter immédiatement de telles zones avec de l'essence de

nettoyage ou du white-spirit appliqué sur un chiffon propre ou un tampon d'ouate. BMW Motorrad recommande d'éliminer les taches de goudron avec du détachant goudron BMW. Traiter ensuite la peinture à ces endroits.

Conservation

BMW Motorrad recommande d'utiliser de la cire automobile BMW ou des produits contenant des cires synthétiques ou de carnauba pour conserver la peinture. Vous pouvez constater que la peinture a besoin d'un traitement de conservation au fait que l'eau ne perle plus.

Immobiliser la moto

- Nettoyer la moto.
- Dépose de la batterie (m 124).
- Pulvériser un lubrifiant approprié sur les manettes de frein et d'embrayage, ainsi que sur les paliers de la béquille latérale

- et, si le cas échéant, de la béquille centrale.
- Appliquer de la graisse non acide (vaseline) sur les pièces métalliques et chromées.
- Ranger la moto dans un local sec, de façon à délester les deux roues.

Mettre en service la moto

- Enlever le produit de protection extérieure.
- Nettoyer la moto.
- Monter la batterie en ordre de marche.
- Avant de prendre la route : parcourir la check-list.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Tableau des anomalies	132
Assemblages vissés	133
Moteur	135
Essence	136
Huile moteur	137
Embrayage	138
Boîte de vitesses	138
Couple conique	139
Partie cycle	139
Freins	140
Roues et pneus	141
Système électrique	142
Cadre	143
Dimensions	144
Poids	145

Performances	15
--------------	----

Tableau des anomalies

Le moteur ne démarre pas ou difficilement

Cause	Suppression
Interrupteur d'arrêt d'urgence actionné	Coupe-circuit en position marche.
Béquille latérale sortie et rapport engagé	Rentrer la béquille latérale.
Rapport engagé et embrayage en prise.	Mettre la boîte de vitesses au point mort ou actionner l'embrayage.
Réservoir d'essence vide	Remplissage du réservoir (*** 72).
Batterie déchargée	Recharge de la batterie à l'état connecté (m 123).

Caractéristiques techniques

Assemblages vissés

Roue avant	VT	Valable
Étrier de frein sur fourche téles- copique		
M10 x 40	38 Nm	
Vis de serrage (axe de roue) dans fourche télescopique		
M8 x 20	19 Nm	
Axe de roue avant dans loge- ment d'axe		
M16 x 1,5	30 Nm	
Roue arrière	VT	Valable
Contre-écrou de la vis de ten- sion de la chaîne d'entraînement		
M8	19 Nm	
Axe de roue arrière dans bras oscillant		
M16 x 1,5	100 Nm	

Caractéristiques techniques

10 134

Bras de rétroviseur	VT	Valable
Contre-écrou (rétroviseur) sur pièce de serrage		
M14 x 1	20 Nm	
Elément de serrage (rétroviseur) sur bloc de serrage		
M10	30 Nm	

Type de moteur Moteur bicylindre à 4 temps, commande par arbre à cames en tête, 4 soupapes entraînées par culbuteur, refroidissement par liquide des cylindres et de la culasse, pompe de liquide de refroidissement intégrée, boîte de vitesse mécanique à 6 rapports et lubrification par carter sec Cvlindrée 798 cm³ Alésage 82 mm Course 75.6 mm Taux de compression 12:1 55 kW, à un régime de: 7300 min-1 Puissance nominale - avec essence ordinaire sans plomb (RON 91)EO 52 kW, à un régime de: 7000 min-1 - Sans réduction de puissance à 35 KW Avec réduction de puissance à 35 KW 35 kW, à un régime de: 7000 min-1 Couple 77 Nm, à un régime de: 5300 min-1 - avec essence ordinaire sans plomb (RON 91)EO 75 Nm, à un régime de: 4500 min-1 Avec réduction de puissance à 35 KW 60 Nm, à un régime de: 5000 min-1 58 Nm, à un régime de: 5000 min-1 Avec réduction de puissance à 35 KW - avec essence ordinaire sans plomb (RON 91)EO

Moteur

Régime maximal	max. 9000 min ⁻¹
Régime de ralenti	1250 ⁺⁵⁰ min ⁻¹

Essence

Qualité de carburant recommandée	Super sans plomb 95 ROZ/RON 89 AKI
- avec essence ordinaire sans plomb (RON 91) ^{EO}	Ordinaire sans plomb (légère restriction de puissance et de consommation) 91 ROZ/RON 87 AKI
Quantité d'essence utile	env. 16 l
Quantité de réserve d'essence	min. 2,7 l

BMW recommande les carburants BP



Huile moteur

Quantité de remplissage d'huile moteur	2,9 l, avec remplacement du filtre
Produits recommandés par BMW Motorrad	
Huile BMW Motorrad High Performance	SAE 15W-50, API SJ / JASO MA2
Additifs à l'huile	BMW Motorrad recommande de ne pas utiliser d'additifs de lubrification car ils pourraient compromettre le fonctionnement de l'embrayage. Demandez conseil auprès de votre concessionnaire BMW Motorrad sur les huiles moteur adaptées à votre moto.



Embrayage

Type d'embrayage	Embrayage multidisques à bain d'huile
·	

Boîte de vitesses

Type de boîte de vitesses	boîte de vitesses à 6 rapports à commande par crabots intégrée dans le carter moteur
Démultiplications de la boîte de vitesses	1,943 (35/68 dents), Démultiplication primaire 1:2,462 (13/32 dents), 1er rapport 1:1,750 (16/28 dents), 2e rapport 1:1,381 (21/29 dents), 3e rapport 1:1,174 (23/27 dents), 4ème rapport 1:1,042 (24/25 dents), 5e rapport 1:0,960 (25/24 dents), 6ème rapport

Type de couple conique	Transmission par chaîne
Type de guidage de la roue arrière	Bras oscillant en fonte d'aluminium à deux bras
Nombre de dents couple conique (Pignon primaire / Pignon secondaire)	17 / 42

Partie cycle

Couple conique

Roue avant		
Type de guidage de la roue avant	Fourche télescopique	
Débattement avant	170 mm, sur la roue	
– avec châssis rabaissé ^{EO}	140 mm, sur la roue	

Type de guidage de la roue arrière	Bras oscillant en fonte d'aluminium à deux bras
Type de suspension arrière	Jambe de suspension centrale articulée directe- ment avec amortissemenr réglable en détente/ précontrainte du ressort
– avec ESA ^{EO}	Jambe de suspension centrale articulée directe- ment avec précontrainte réglable du ressort/amor tissement en détente réglable électriquement
Débattement de la roue arrière	170 mm, sur la roue
– avec châssis rabaissé ^{EO}	135 mm, sur la roue

Freins

Roue avant	
Type de frein avant	Frein hydraulique à double disque avec étriers flottants à 2 pistons et disques de frein flottants
Matériau plaquette de frein avant	Métal fritté
Roue arrière	
Type de frein arrière	Frein hydraulique à simple disque avec étrier flot- tant à 1 pistons et disque de frein fixe
Matériau plaquette de frein arrière	Organique

Paires de pneumatiques recommandées	Vous trouverez un aperçu des pneumatiques ac-
r aires de priedifiatiques recommandees	tuellement homologués auprès de votre conces-
	sionnaire BMW Motorrad ou sur le site Internet
	"www.bmw-motorrad.com"
Roue avant	
Type de roue avant	Fonte d'aluminium, MT H2
Dimensions de la jante avant	2.50" x 19"
Désignation du pneu avant	110 / 80 - 19
Roue arrière	
Type de roue arrière	Fonte d'aluminium, MT H2
Dimensions de la jante arrière	3.50" x 17"
Désignation du pneu arrière	140 / 80 - 17
Pression de gonflage des pneus	
Pression de gonflage du pneu avant	2,2 bar, Utilisation en solo, pneus froids
	2,4 bar, Utilisation en duo et/ou avec charge,
	pneus froids
Pression de gonflage du pneu arrière	2,4 bar, Utilisation en solo, pneus froids
	2,8 bar, Utilisation en duo et/ou avec charge,
	pneus froids

Roues et pneus

142

Système électrique

•	
Capacité de charge électrique des prises de courant	5 A
Fusibles	Tous les circuits électriques sont protégés électroniquement. Si un circuit électrique a été coupé par le fusible électronique et si la cause du déclenchement a été supprimée, le circuit électrique est de nouveau alimenté après la mise du contact.
Batterie	
Type de batterie	Batterie AGM (Absorbent Glass Mat)
Tension nominale de la batterie	12 V
Capacité nominale de la batterie	12 Ah
Bougies	
Fabricant et désignation des bougies	NGK DCPR 8 E
Ecartement des électrodes de la bougie	0,80,9 mm, A neuf
Ampoules	
Ampoule pour feu de route	H7 / 12 V / 55 W
Ampoule de feu de croisement	H7 / 12 V / 55 W
Ampoule pour feu de position	W5W / 12 V / 5 W
Ampoule pour feu arrière / feu de stop	LED / 12 V

Nombre maximal de LED défectueuses du feu arrière	6, Feu de stop / feu arrière	
Ampoule pour éclairage de la plaque d'immatricu- lation	W5W / 12 V / 5 W	
Ampoule pour clignotants avant	R10W / 12 V / 10 W	
– avec clignotants à LED ^{EO}	DEL / 12 V	
Ampoule pour clignotants arrière	R10W / 12 V / 10 W	
– avec clignotants à LED ^{EO}	DEL / 12 V	

Cadre

Type de cadre	Cadre treillis tubulaire
Emplacement de la plaque constructeur	Tête de direction avant supérieur
Emplacement du numéro de châssis	Tête de direction côté droit

Dimensions

Longueur de la moto	2280 mm, Au-dessus de la roue avant vers le support de plaque
Hauteur de la moto	1343 mm, Au-dessus du rétroviseur, sans pilote pour poids à vide DIN
– avec châssis rabaissé ^{EO}	1308 mm, Au-dessus du rétroviseur, sans pilote pour poids à vide DIN
Largeur de la moto	855 mm, Au-dessus du guidon, sans rétroviseur
Hauteur de la selle pilote	820 mm, Sans pilote, avec poids à vide
- avec selle double basse ^{EO}	790 mm, Sans pilote, avec poids à vide
 avec selle double basse^{EO} avec châssis rabaissé^{EO} 	765 mm, Sans pilote, avec poids à vide
Arcade entrejambe pilote	1810 mm, Sans pilote, avec poids à vide
- avec selle double basse ^{EO}	1760 mm, Sans pilote, avec poids à vide
 avec selle double basse^{EO} avec châssis rabaissé^{EO} 	1710 mm, Sans pilote, avec poids à vide

Poids à vide	209 kg, Poids à vide DIN, en ordre de marche, réservoirs pleins à 90 %, sans EO
Poids total autorisé	436 kg
– avec châssis rabaissé ^{EO}	349 kg
Charge maximale	227 kg
– avec châssis rabaissé ^{EO}	140 kg

Performances

Poids

Vitesse maximale	192 km/h
- Avec réduction de puissance à 35 KW	165 km/h

Service

BMW Motorrad Service	148
BMW Motorrad Prestations de mo- pilité	148
Opérations d'entretien	148
Attestations de maintenance	150
Attestations de Service	155

BMW Motorrad Service

Grâce à son réseau de service. couvrant l'ensemble du territoire, BMW Motorrad assure l'assistance pour vous et votre moto dans plus de 100 pays du monde. Les concessionnaires BMW Motorrad disposent des informations techniques et du savoir-faire technique pour exécuter fiablement toutes les opérations d'entretien et de réparation sur votre BMW.

Vous trouverez le concessionnaire BMW Motorrad le plus proche sur notre site Internet "www.bmw-motorrad.com".

L'exécution non conforme des travaux de maintenance et de réparation peut donner lieu à des dommages consécutifs et compromettre la sécurité. BMW Motorrad yous recommande de confier les travaux à effectuer sur votre moto à un

atelier spécialisé, de préférence à un concessionnaire BMW Motorrad ◀

Afin de s'assurer que votre BMW se trouve toujours dans un état optimal, BMW Motorrad vous recommande de respecter les intervalles d'entretien prévus pour votre moto.

Faites attester l'exécution de tous les travaux d'entretien et de réparation au chapitre "Service" de ce livret. L'attestation d'un entretien régulièrement effectué est une condition incontournable pour une demande d'extension de garantie, après l'expiration de la garantie.

Vous pouvez vous renseigner auprès de votre concessionnaire BMW Motorrad sur les contenus des Services BMW.

BMW Motorrad Prestations de mobilité

Avec les nouvelles motos BMW. vous êtes couverts par les diverses prestations de mobilité BMW Motorrad en cas de panne (par exemple Service Mobile, dépannage, transport retour de la moto).

Informez-vous auprès de votre concessionnaire BMW Motorrad sur les prestations de mobilité proposées.

Opérations d'entretien Contrôle BMW à la livraison

Le contrôle à la livraison est effectué par votre concessionnaire BMW Motorrad avant qu'il ne vous remette la moto.

Contrôle de rodage BMW

Le contrôle de rodage BMW doit être effectué entre 500 km et 1200 km.⊲

Service BMW

Le Service BMW est effectué une fois par an, l'étendue des services peut varier en fonction de l'âge de la moto et des kilomètres parcourus. Votre concessionnaire BMW Motorrad vous confirme le service effectué et enregistre l'échéance du prochain service.

Pour les pilotes parcourant un kilométrage annuel élevé, il peut éventuellement s'avérer nécessaire de se présenter au Service avant l'échéance enregistrée. Pour ces cas, un kilométrage maximal est enregistré dans l'attestation de Service. Si ce kilométrage est atteint avant la prochaine échéance de service, cette dernière doit être avancée. L'affichage de service sur le visuel multifonctions vous rappelle, env. un mois ou 1000 km avant les valeurs enregistrées, l'imminence de l'échéance de service <1

Attestations de maintenance

Contrôle BMW à la livraison effectué	
le	
	_
Cachet, signature	

/	Contrôle de rodage BMW effectué
	le
	à km
	Prochain service au plus tard
	leou, si atteint plus tôt,
	à km
	Cachet, signature

Service BMW Service BMW effectué effectué le Prochain service Prochain service au plus tard au plus tard ou, si atteint plus tôt, ou, si atteint plus tôt, à km à km Cachet, signature Cachet, signature

Service BMW effectué le_____ à km_____ Prochain service au plus tard le_____ ou, si atteint plus tôt, à km______

Cachet, signature

Service BMW effectué Prochain service au plus tard ou, si atteint plus tôt, à km

Cachet, signature

effectué le à km_____ Prochain service au plus tard ou, si atteint plus tôt, à km Cachet, signature

Service BMW

Service BMW effectué le à km Prochain service au plus tard ou, si atteint plus tôt, à km Cachet, signature

Service BMW effectué	Service BMW effectué
le	le
à km	à km
Prochain service au plus tard	Prochain service au plus tard
le	le
ou, si atteint plus tôt,	ou, si atteint plus tôt,
à km	à km
Cachet, signature	Cachet, signature

Service BMW effectué le______ à km_____ Prochain service au plus tard le_____ ou, si atteint plus tôt, à km_____

Cachet, signature

Service BMW effectué Prochain service au plus tard ou, si atteint plus tôt, à km

Cachet, signature

effectué le à km_____ Prochain service au plus tard ou, si atteint plus tôt, à km Cachet, signature

Service BMW

Service BMW effectué le à km Prochain service au plus tard ou, si atteint plus tôt, à km Cachet, signature

Attestations de Service

Ce tableau sert de justificatif pour les travaux d'entretien et de réparation, ainsi que pour le montage d'accessoires optionnels et l'exécution d'interventions spéciales.

Travail effectué	à km	Date	

à km	Date	
	à km	à km Date

Abréviations et symboles, 6 ABS Autodiagnostic, 66 Commande, 49 Elément de commande, 16 La technologie en détail, 76 Voyants d'alerte, 34 Accessoires Indications générales, 84 Actualité, 7 Affichage de service, 26 Affichage du régime, 18 Alarme antivol Témoin, 18 Voyants d'alerte, 34 Alerte de régime Mise en circuit de I'allumage, 68 Voyant, 18 Allumage Désactivation, 40	Amortissement Elément de réglage, 13 Réglage, 54 Ampoules Caractéristiques techniques, 142 Remplacement de l'ampoule du feu de croisement, 113 Remplacement des ampoules du feu stop et du feu arrière, 116 Remplacer l'ampoule de l'éclaireur de plaque, 118 Remplacer l'ampoule du feu de position, 115 Remplacer l'ampoule du feu de route, 113 Remplacer les ampoules de clignotant, 116 Voyant d'alerte pour défaut d'ampoule, 33 Antidémarrage
• ,	

Bloquer, 41 Apercu des voyants d'avertissement, 29 **Apercus** Combiné d'instruments, 18 Commodo côté droit, 17 Commodo gauche, 16 Côté droit de la moto, 13 Côté gauche de la moto, 11 Ecran multifonctions, 22 Sous la selle, 14 sous le carénage, 15 Voyants et témoins, 24 Arrêt, 71 ASC Autodiagnostic, 67 Commande, 50 Elément de commande, 16 La technologie en détail, 78 Voyants d'alerte, 35 Attestations de maintenance, 150 Avertisseur sonore, 16

Antivol de direction

R Bagages Arrimer, 85 Indications de charge, 62 **Batterie** Caractéristiques techniques, 142 Consignes d'entretien, 123 Dépose, 124 Pose, 125 Position sur la moto, 15 Recharge à l'état déconnecté, 124 Recharge de la batterie à l'état connecté, 123 Béquille de roue avant Pose, 112 Boîte de vitesses Caractéristiques techniques, 138 Bougies Caractéristiques techniques, 142

Cadre Caractéristiques techniques, 143 Caractéristiques techniques Ampoules, 142 Batterie, 142 Boîte de vitesses, 138 Bougies, 142 Cadre, 143 Couple conique, 139 Dimensions, 144 Embrayage, 138 Essence, 136 Freins, 140 Huile moteur, 137 Moteur, 135 Normes, 7 Partie cycle, 139 Poids, 145 Roues et pneus, 141 Système électrique, 142 Carénage Déposer la partie centrale, 119 Poser la partie centrale, 120

Chaîne Contrôler la flèche, 103 Contrôler l'usure, 104 Graissage, 103 Régler la flèche, 104 Châssis rahaissé Restrictions, 62 Chauffage des poignées Commande, 48 Elément de commande, 17 Check-list, 64 Chronomètre Commande, 43 Clé, 40 Clianotants Commande, 46 Elément de commande, 16 Combiné d'instruments Apercu, 18 Capteur de luminosité ambiante, 18 Commodo Vue d'ensemble côté droit, 17 Vue d'ensemble côté

gauche, 16

F Compteur kilométrique Eclairage Elément de commande, 18 Remise à zéro, 43 lumineux, 46 Consignes de sécurité concernant les freins, 70 route, 46 Pour la conduite, 62 Contrôle de la pression des stationnement, 46 pneus RDC Affichage, 27 Autocollant de jante, 106 Feu de position, 45 La technologie en détail, 80 Embravage Voyants d'alerte, 36 Caractéristiques Couple conique techniques, 138 Caractéristiques techniques, 139 ment, 101 Couples de serrage, 133 Contrôler le ieu, 101 D Démarrage, 65 Réglage du jeu, 102 Elément de commande, 17 Equipement, 7 Dépannage avec câbles de

démarrage externe, 121

Dimensions Caractéristiques techniques, 144

Commande de l'avertisseur Commande du feu de Commande du feu de Elément de commande, 16 Feu de croisement, 45 Contrôle de fonctionne-Réglage de la manette, 51 **FSA** Commande, 55 Elément de commande, 16

Caractéristiques techniques, 136 Indicateur de niveau de remplissage, 25 Orifice de remplissage, 13 Quantité de réserve, 25 Remplissage du réservoir, 72 F Filtre à air Dépose, 120 Pose, 121 Position sur la moto, 15 Freins Caractéristiques techniques, 140 Consignes de sécurité, 70 Contrôle de fonctionnement. 97 Réglage de la manette, 51 Fusibles, 142

Essence

Huile moteur Appoint, 96 Caractéristiques techniques, 137 Contrôle du niveau de remplissage, 95 Jauge à huile, 11 Orifice de remplissage, 11 Indicateur de vitesse, 18 Interrupteur d'arrêt d'urgence, 17 M Commande, 47 Intervalles d'entretien, 148 Liquide de frein Contrôler le niveau de remplissage arrière, 99 Contrôler le niveau de remplissage avant, 98 Réservoir arrière, 13

Réservoir avant, 13

Liquide de refroidissement Appoint, 101 Contrôle du niveau de remplissage, 100 Indicateur de niveau de remplissage, 13 Vovant d'avertissement pour surchauffe, 32 Livret de bord Position sur la moto, 14 Rangement, 59

Maintenance Indications générales, 94 Montre Elément de commande, 18 Réglage, 41 Moteur Caractéristiques techniques, 135 Démarrage, 65 Voyant d'avertissement pour électronique moteur, 33

Moto Arrêt, 71 Arrimage, 73 Entretien, 127 Immobilisation, 130 Mise en service, 130 Nettoyage, 127

Ν

Numéro de châssis Position sur la moto, 13

0

Outillage de bord Contenu. 94 Position sur la moto, 14

Р

Partie cycle Caractéristiques techniques, 139 Plaque constructeur Position sur la moto, 13

Plaquettes de frein
Contrôle à l'arrière, 98
Contrôle à l'avant, 97
Rodage, 67
Pneus
Caractéristiques
techniques, 141
Contrôle de la pression de
gonflage, 56
Contrôle de la profondeur de
sculpture, 102
Pressions de gonflage, 141
Recommandation, 105
Rodage, 68
Tableau des pressions de
gonflage, 14
Poids
Caractéristiques
techniques, 145
Tableau des charges utiles, 14

R

Remplissage du réservoir, 72 Réserve d'essence Voyant d'avertissement, 32 Rétroviseurs Réglage, 52 Rodage, 67 Roues
Caractéristiques
techniques, 141
Contrôle des jantes, 102
Dépose de la roue arrière, 109
Dépose de la roue avant, 106
Modification de la taille, 105
Pose de la roue avant, 111
Pose de la roue avant, 108

S Selle Dépose, 58 Pose, 58 Verrouillage, 11 Service, 148 Signal de détresse Commande, 47 Elément de commande, 16 Support pour casque Fixation du casque, 59 Position sur la moto, 14

Symboles

Signification, 23

ndex alphabétique

Système électrique Caractéristiques techniques, 142

Т

Tableau des anomalies, 132 **Témoins**

Aperçu, 24 Température ambiante

Affichage, 26 Avertissement de verglas, 34

Topcase Commande, 88 Trousse de premier secours

Rangement, 14

U

Utilisation en tout-terrain, 69

V

Valeurs movennes Remise à zéro, 43 Valises Commande, 85

Visuel multiforctions, 18 Apercu, 22

Elément de commande, 16

Sélection de l'affichage, 42 Signification des symboles, 23

Vovants Apercu, 24

Voyants d'avertissement ABS, 34

Affichage, 27

Alarme antivol, 34 Antidémarrage, 32

ASC, 35 Avertissement de verglas, 34

Défaut de lampe, 33 Electronique moteur, 33

RDC, 36

Réserve d'essence, 32 Température du liquide de refroidissement, 32

Les illustrations et les textes peuvent différer selon l'équipement, les accessoires ou la version de votre véhicule en fonction du pays. Aucun droit ne peut en découler. Les indications de dimensions,

de poids, de consommation et de performances sont soumises aux tolérances usuelles.

Sous réserve de modifications au niveau de la conception, de l'équipement et des accessoires. Sous réserve d'erreurs.

© 2012 BMW Motorrad

Toute reproduction, même partielle, est interdite sans l'autorisation écrite du Service après-

vente de BMW Motorrad. Printed in Germany.

Données importantes pour faire le plein.

Essence	
Qualité de carburant recommandée	Super sans plomb 95 ROZ/RON 89 AKI
- avec essence ordinaire sans plomb (RON 91) ^{EO}	Ordinaire sans plomb (légère restriction de puissance et de consommation) 91 ROZ/RON 87 AKI
Quantité d'essence utile	env. 16 l
Quantité de réserve d'essence	min. 2,7 l
Pression de gonflage des pneus	
Pression de gonflage du pneu avant	2,2 bar, Utilisation en solo, pneus froids 2,4 bar, Utilisation en duo et/ou avec charge, pneus froids
Pression de gonflage du pneu arrière	2,4 bar, Utilisation en solo, pneus froids 2,8 bar, Utilisation en duo et/ou avec charge, pneus froids



Référence: 01 42 8 532 282

06.2012, 1re édition



Certification Tire Pressure Control (TPC)

FCC ID: MRXBC54MA4 IC: 2546A-BC54MA4 FCC ID: MRXBC5A4 IC: 2546A-BC5A4

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

WARNING: Changes or modifications not expressively approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. The term "IC:" before the radio certification number only signifies that Industry Canada technical specifications were met.